



30系 アルファード / ヴェルファイア



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアウイング <作業手順>

①全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。

同時に、両面テープ張付け部分の脱脂をして下さい。

脱脂作業はパーツクリーナーなどで油脂分を落とし両面テープの接着を高める作業です。


②①に問題が無ければアイライン裏側図を参照に両面テープを貼り付けて下さい。

③全体図を参照に上下・左右・隙間・干渉等を確認し全体を本付けして下さい。

※両面テープは24時間乾燥で完全硬化するため貼付直後の走行や洗車はお控えください。

| 付 属 部 品 | 数 量 |
|------------|-----|
| 両面テープ (2m) | 1 |
| | |


<全体図>

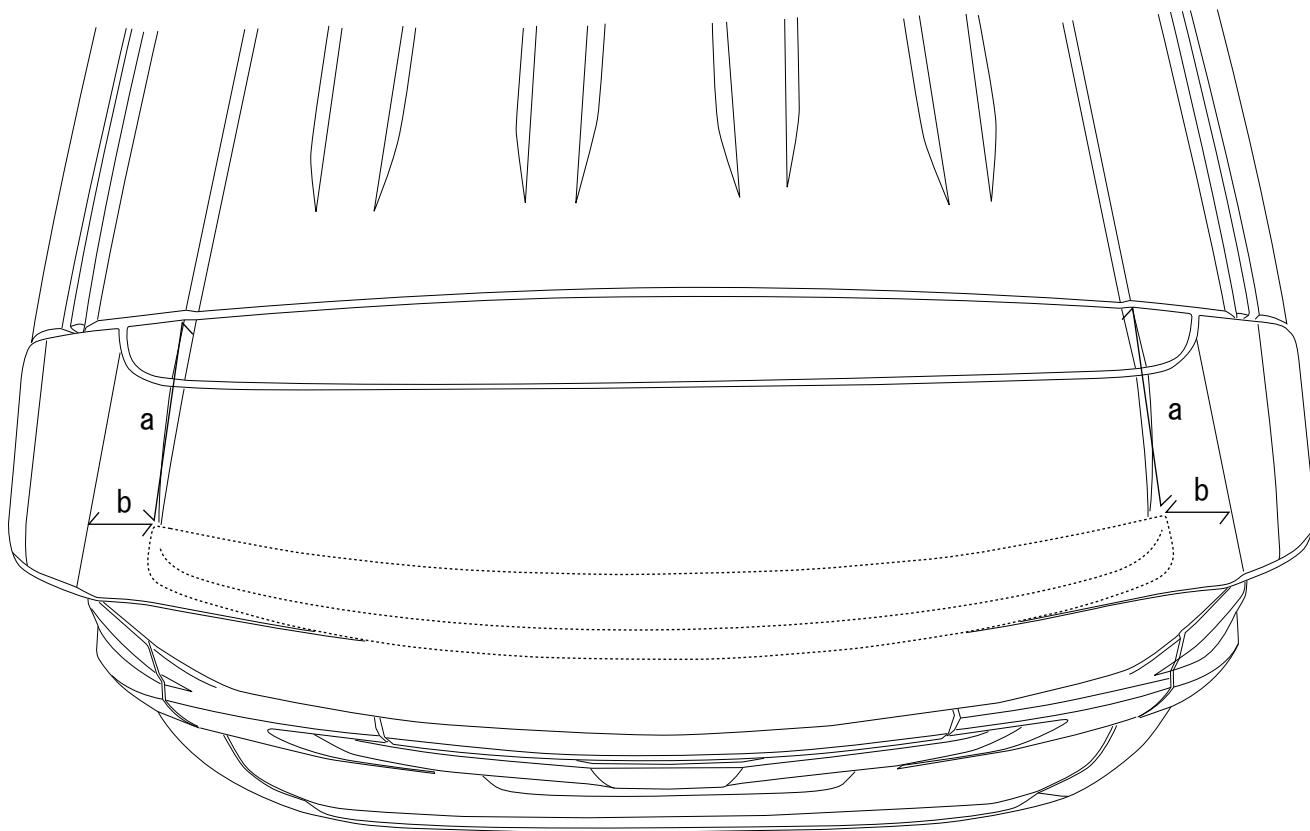

取付位置 : a=255mm b=65mm

<ウイング裏側図 (裏側から見た図面です)>

<両面テープ貼付部分>

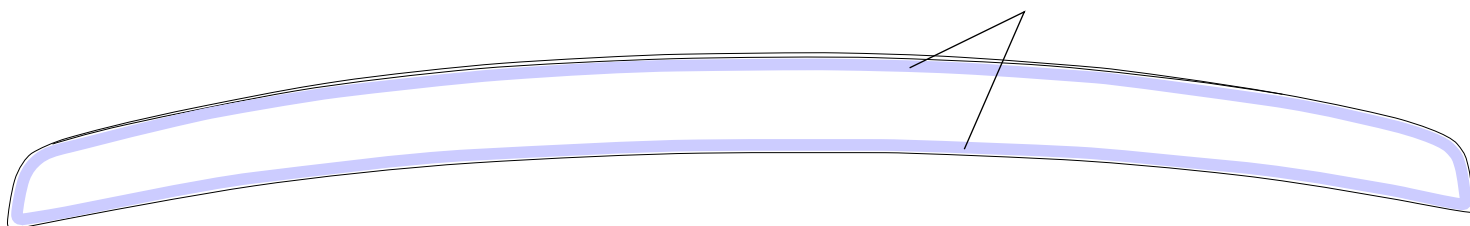

アイライン本体とライトの貼付部分をパーツクリーナー等で脱脂して上図を参照に両面テープを張付けてください。

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。