



GLANZ KRONE

30系 セルシオ (後期)

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。



ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアハーフスポイラー<作業手順>




- ①下記<全体図> A/Bの取付基準値を計測して下さい。
- ②下記<全体図・リアハーフ裏側>を参照にLEDレンズ・両面テープを取付けて下さい。
- ③下記<全体図> B1~3をポイントに純正バンパーへ仮合せを行ってください。
- ④下記(破線)と同じ位置に合せ、上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いようにB-1/3は付属のビスにてB-2は純正プラビスを外しマフラー部分は下穴を開け付属のボルトナットにて共に本締めをします。下記※要参照

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6×15) 六角型	2
ボルト (M6×15) 皿型	2
ナット (M6)	4
ワッシャー (M6)	6
ビス (4×19)	4

<リアハーフ裏面> (B-2)

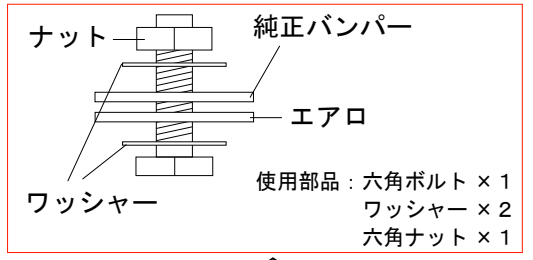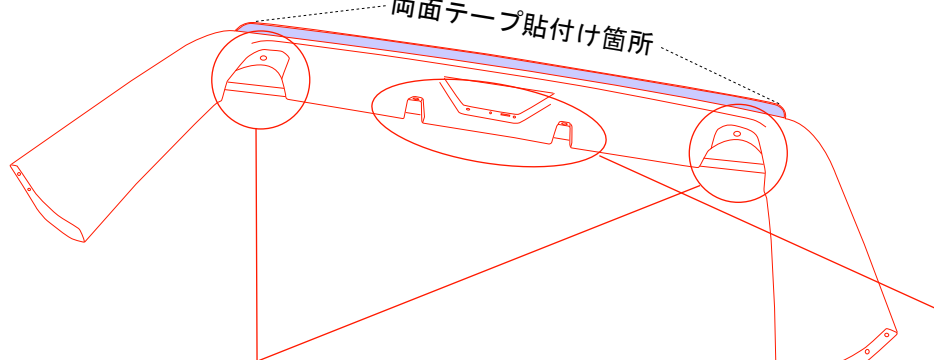


<拡大図>

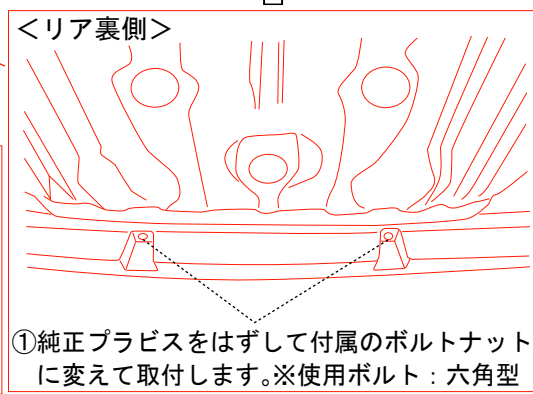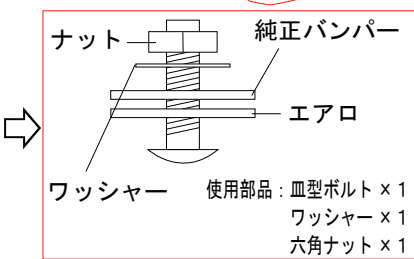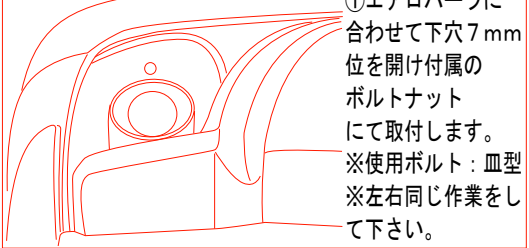


<全体図>

<タイヤハウス内側> (B-1/3)


※図は助手席側になります。

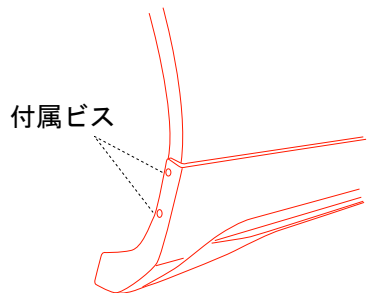

オプションLEDレッドレンズ



①配線には極性があります。文字が書いてある方が下になります。

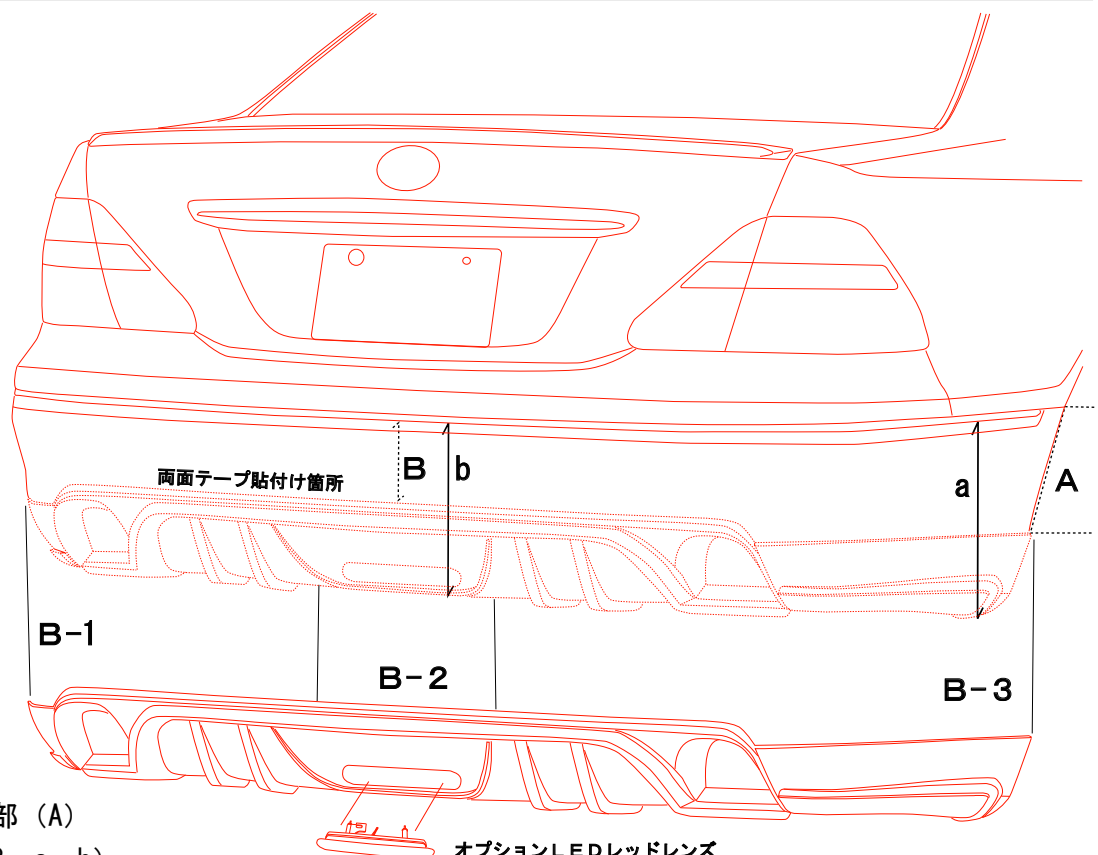

取付位置：A=235mm B=175mm

地上高：a=390mm b=330mm

測量位置：純正バンパー取付部 (A)

測量位置：純正モール下部 (B・a・b)