




お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。  
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。  
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドフラップ <作業手順>


- ③全体図を参照にエアロパーツの仮合わせをして下さい。ボディ接合箇所等は厚みや穴位置の調整が必要な場合があります。  
※(仮合わせにて問題がある場合はお急ぎご連絡下さい。塗装・加工後のクレームは請けかねますのでご注意下さい。)
- ④両面テープ使用部分を脱脂してエアロパーツに両面テープを張り付けてください。
- ⑤仮合わせを参考にエアロパーツを取付して下さい。
- ⑥上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め(本取付け)して下さい。ドアの開閉にて干渉箇所がないかの確認をして下さい。

付 属 部 品	数量
ビス (4×19)	1 2
両面テープ (10×2m)	1

<全体図>

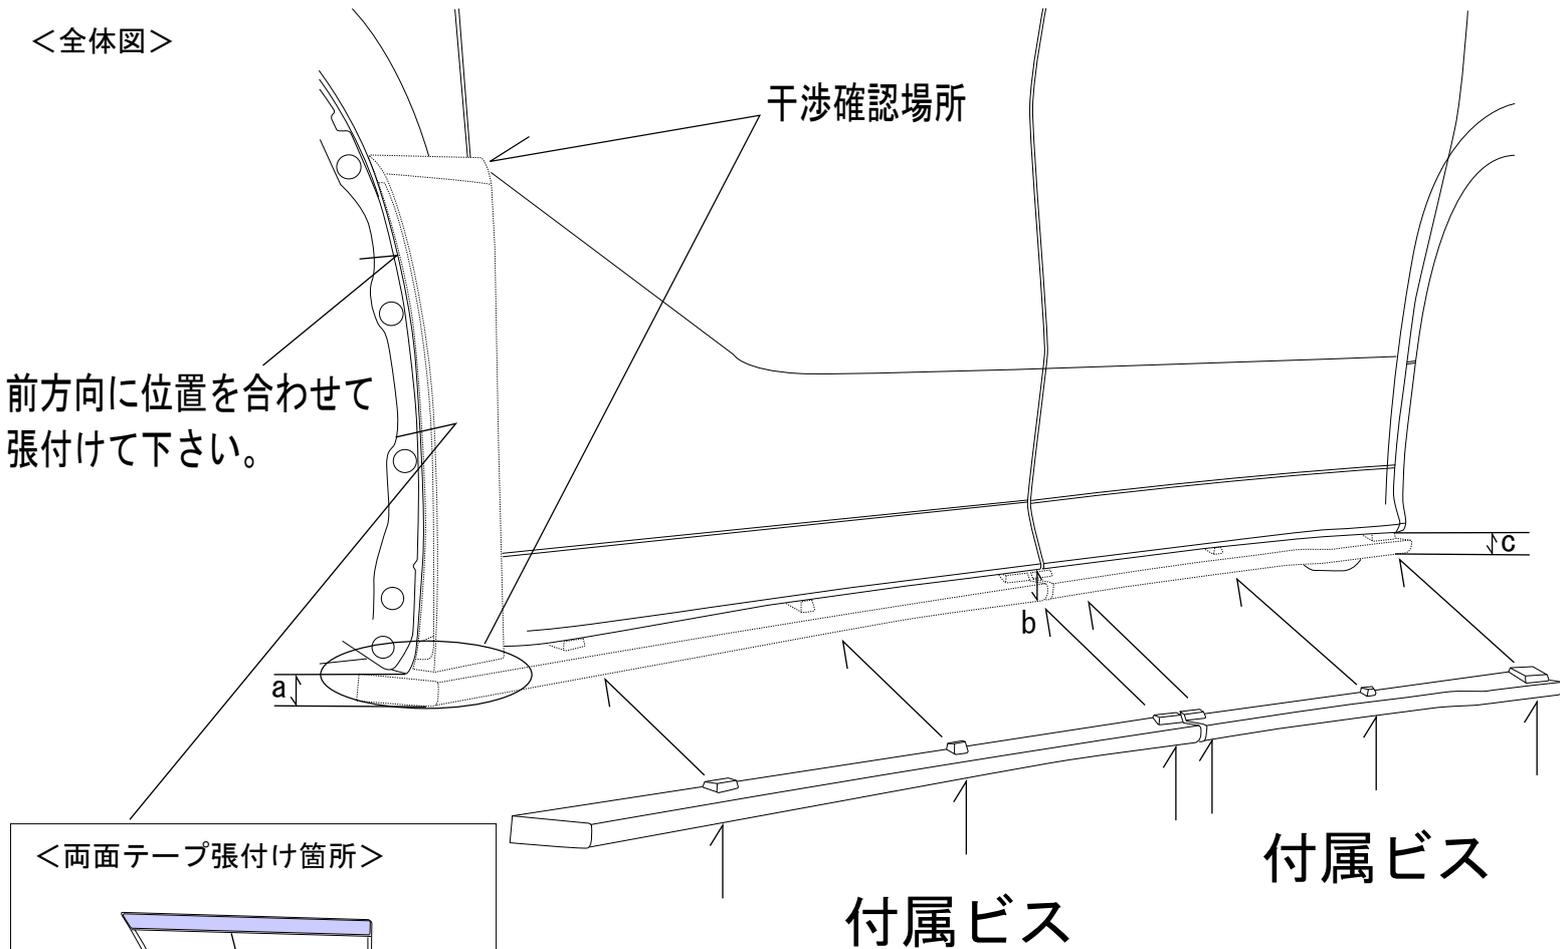

<両面テープ張付け箇所>

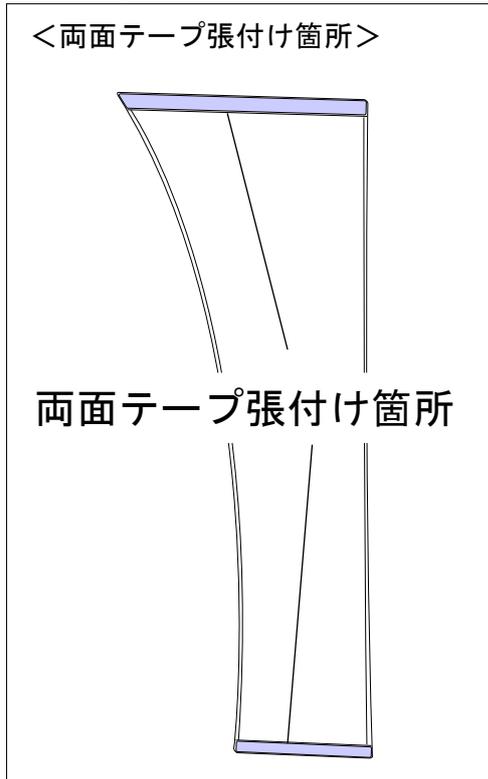

純正サイドより 30mm ダウン

地上高 : a=23mm

地上高 : b=30mm

地上高 : c=27mm

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。