



黒死蝶 セカンドインパクト & GLANZ

JF1 NBOXカスタム

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	2
ナット (M6)	2
ワッシャー (M6)	4
両面テープ (1.2×0.9×2m)	1
フチゴム (グレー×25cm)	2


リアハーフ <作業手順>

- ①インナーカバーを外し全体図を参照にエアロパーツを仮合わせして下さい。
- ②ボディ側の両面テープ貼り付け部分を脱脂して下さい。
- ③B図を参照に両面テープ部分を脱脂しエアロパーツに両面テープを貼り付けて下さい。
- ④A図を参照に仮合わせ中のエアロパーツにある穴を目印に7mm程の穴を開けて下さい。
- ※LEDSETを装着の場合は下記を参照にエアロパーツにLEDSETを取付けて下さい。
- ⑤仮合わせに問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め(本取り付け)して下さい。
- ⑥C図を参照にインナーカバーをカットし取付けて下さい。

A:<リア裏側>


- ①エアロパーツの穴に合わせ7mm位の穴を開けます。

- ②①にて空けた穴2箇所と両面テープにて取付します。

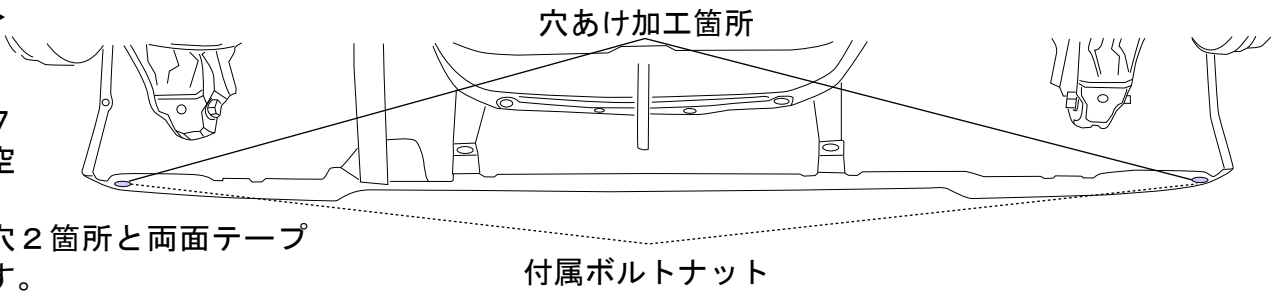

B:<リアスポイラー裏側>


- ①下記図を参照に両面テープを貼り付けて下さい。十分に脱脂して下さい。

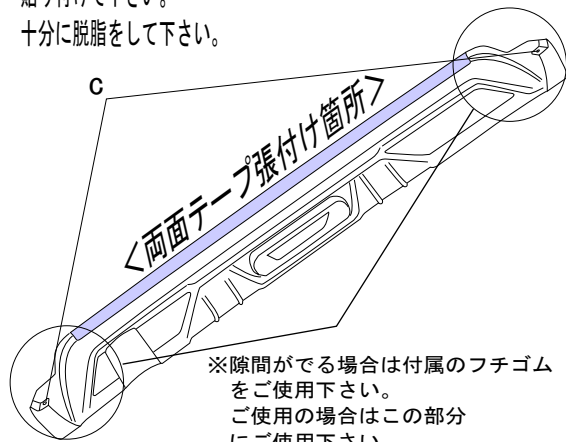

※隙間がでる場合は付属のフチゴムをご使用下さい。
ご使用の場合はこの部分にご使用下さい。
必ず使用するものではございませんので必要に応じてご使用下さい。

- ②C部分は純正バンパーにした穴7mm位をあけ付属のボルトナットにて取付して下さい。

<全体図>

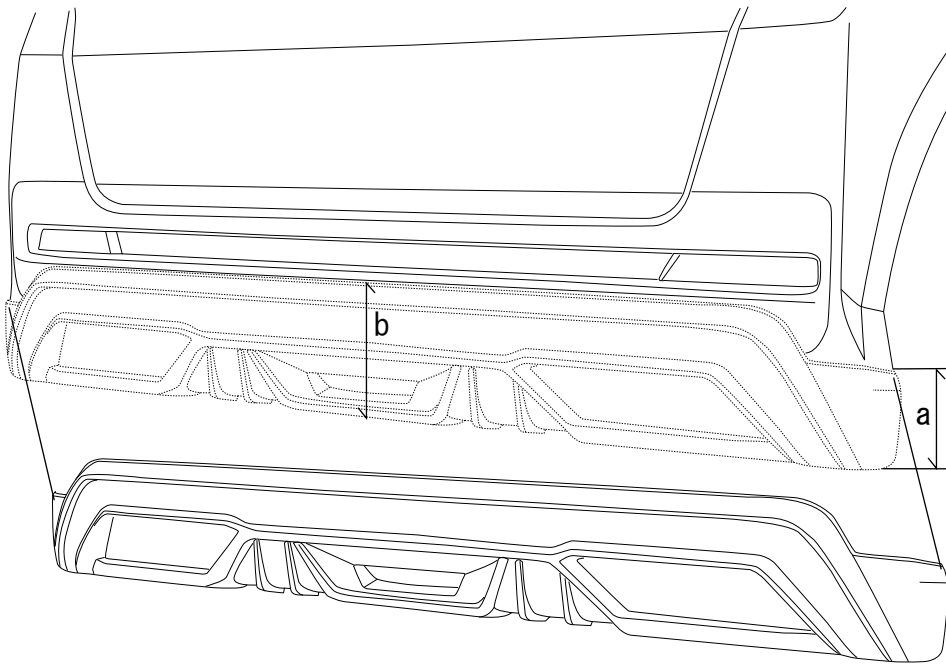


地上高 : 純正バンパーより約 85mm ダウン


地上高 : a=110mm・b=190mm

C:<インナーカバー>

<運転席側>

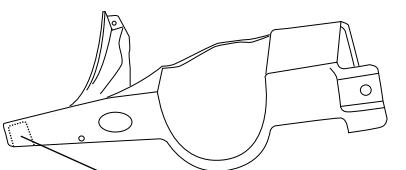

カット部分: 取付ボルトが干渉する為カットが必要

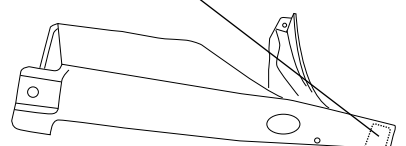

<助手席側>


<専用LEDレッドレンズSET>※別売り商品

専用LEDレッドレンズSET 付属部品	数量	数量	数量
専用LEDレッドレンズ*	1	ボルト (M6×15)	2
専用ストップバー(FRP製品)	1	ナット (M6)	2
		ワッシャー (M6)	4

上方向




①②: 方向の確認

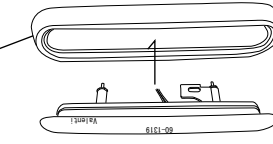


※上下反対方向に取付けます。配線には極性があります。

- ①上図を参照に方向を確認して下さい。
- ②LEDレンズをエアロパーツに付属のパーツにはめ込みます。※付属のネットは取外して下さい。
- ③LEDレンズのパーツをを左右2箇所にて付属のボルトナットにて取付して下さい。

ネットを取外して下さい。

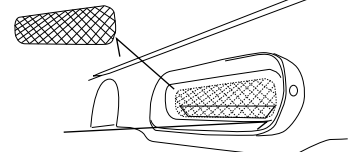

③: 取付方法

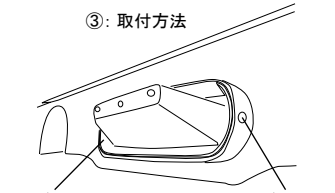

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。