



GLANZ

DA17 エブリィワゴン

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアハーフ <作業手順>

- ①リアナンバーを外してください。
- ②<全体図>を参照にエアロパーツを仮合わせし<分解図>を参照にエアロパーツをナンバーとボディの間に入れ付属のボルトに変え共締めして仮合わせをして下さい。
- ③<車体裏側><タイヤハウス内>を参照にエアロパーツに合わせて穴を開ける場所をマーキングして下さい。
- ④この時に個体差などでボディに合わせる多少の作業(加工)が必要な場合があります。
- ⑤④に問題がなければマーキングした場所にドリル等で<車体裏側>には6mm・<タイヤハウス内>には3mm程の穴を開けて下さい。
- ⑥<全体図>を参照に上下・左右・隙間等を確認を行い、緩みの無いように付属のボルト・ビスにて本止めをして下さい。

| 付 属 部 品 | 数量 |
|---------------|----|
| ボルト (M6×15) | 2 |
| ボルト (M6×20) | 2 |
| ワッシャー (M6×13) | 4 |
| ナット (M6) | 4 |
| ビス (4×9) | 2 |

<車体裏側>

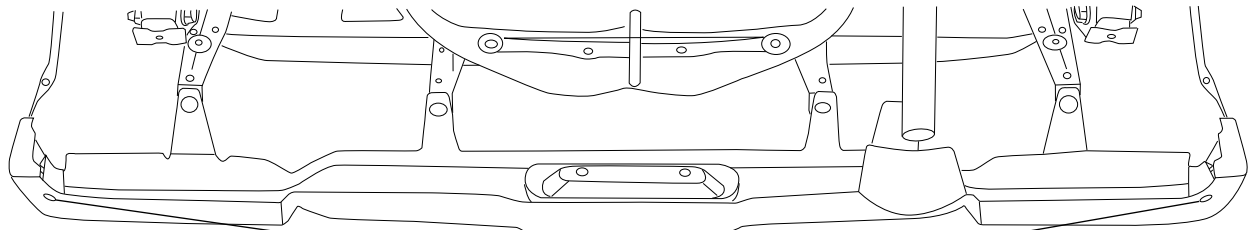

※穴あけ加工必要 (6mm 程)


付属ボルトナット

<タイヤハウス内>

付属ビス

ドリル等で3mm程の穴を開けて下さい。


<全体図>

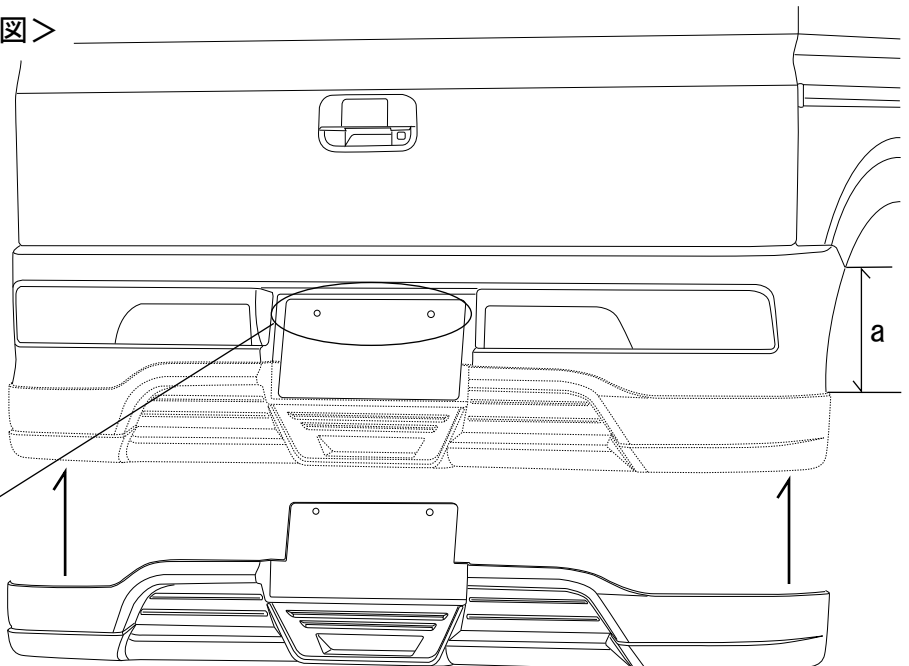

地上高 : 純正バンパーより約70mm ダウン

取付位置 : a=215mm

<分解図>

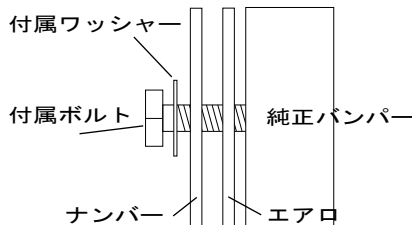


※エアロパーツの厚みが増す為、付属のボルトをお使い下さい。

<専用LEDレッドレンズSET> ※別売り商品

| 専用LEDレッドレンズSET 付属部品 | 数量 | | 数量 |
|---------------------|----|-------------|----|
| 専用LEDレッドレンズ | 1 | ボルト (M6×15) | 2 |
| 専用ストップバー(FRP製品) | 1 | ナット (M6) | 2 |
| | | ワッシャー (M6) | 4 |

- ①上図を参照に方向を確認して下さい。
- ②LEDレンズをエアロパーツに付属のパーツにはめ込みます。
※付属のネットは取外して下さい。
- ③LEDレンズのパーツをを左右2箇所にて付属のボルトナットにて取付して下さい。

ネットを取外して下さい。

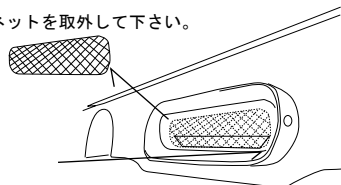


上方向




①②: 方向の確認

※付属のパーツ

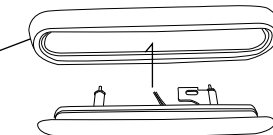

※上下反対方向に取付けます。配線には極性がありません。

③: 取付方法

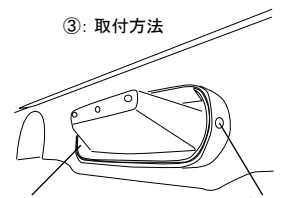

付属ボルトナット

付属ボルトナット

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。