



GLANZ

DA17V系 EVERY-VAN

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム

〒811-3134

福岡県古賀市青柳 483-3

TEL 092-943-1888

FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドステップ<作業手順>

①全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。

フロント泥除け部分とリアタイヤハウス内の穴あけ箇所をマークし、
両面テープ張付け部分を確認して下さい。

※個体差などでボディに合わせる多少の作業（加工）が必要な場合があります。


②下記のタイヤハウス内図を参照にエアロパーツに合わせ穴をあけて下さい。

③車両側とエアロパーツ側の両面テープ張付け部分の脱脂し、サイドステップ裏側に参照に
エアロパーツ側に両面テープを貼り付けて下さい。


④上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のボルト・ビス・両面テープにて本止めをして下さい。

付 属 部 品	数 量
ボルト皿型 (M6×15)	4
ワッシャー (M6×13)	4
ナット (M6)	4
ビス (4×19)	4
10mm 両面テープ (2m)	2

<サイドステップ裏>

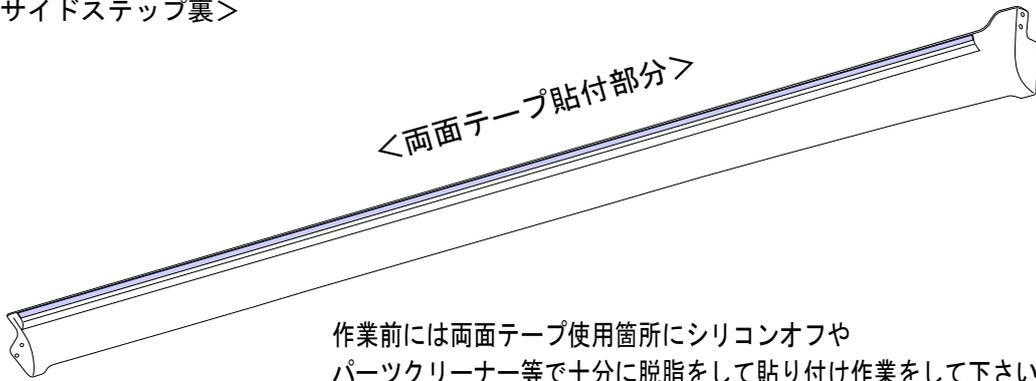


<全体図>

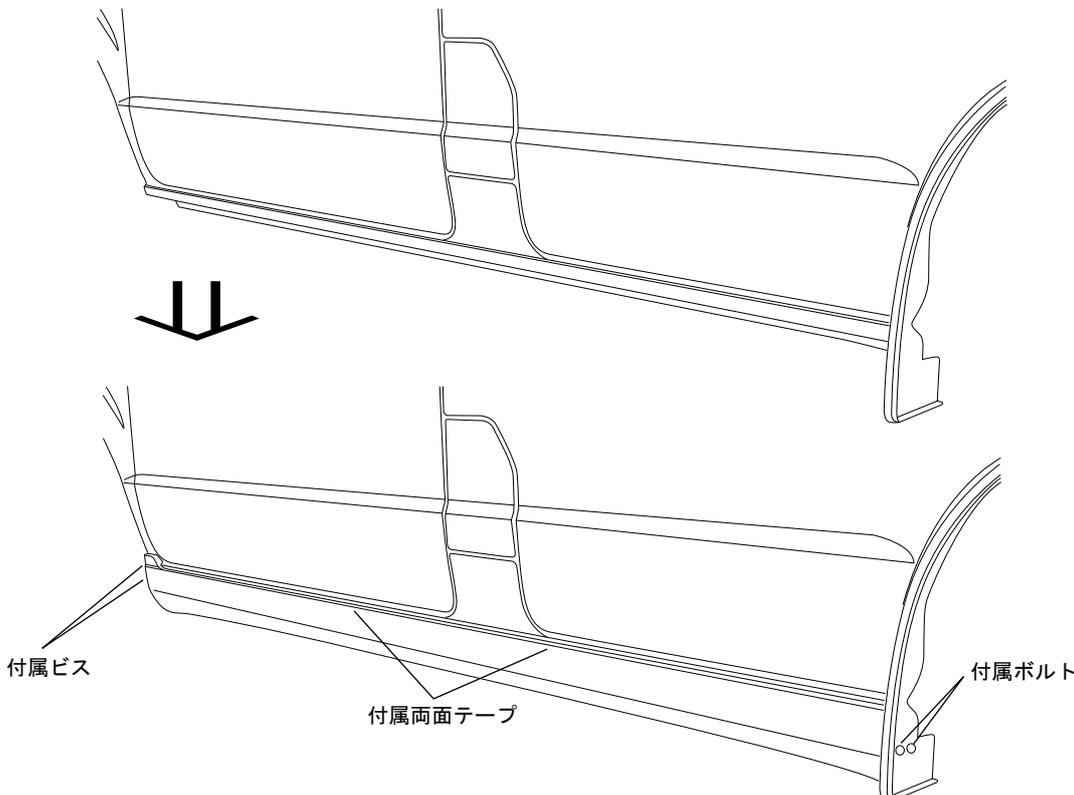


<タイヤハウス>


<フロント側>

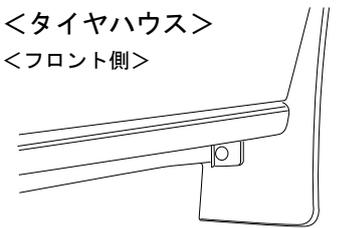

エアロパーツに合わせフロント側は
7mm 位の穴をあけて下さい。

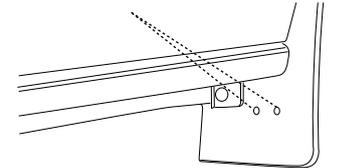


付属の皿型ボルトにて
取付して下さい。

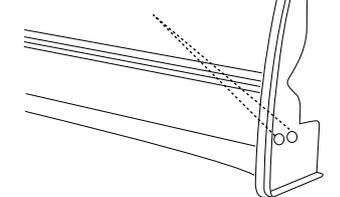

<リア側>

付属ビス
(4×19ビスを使用)

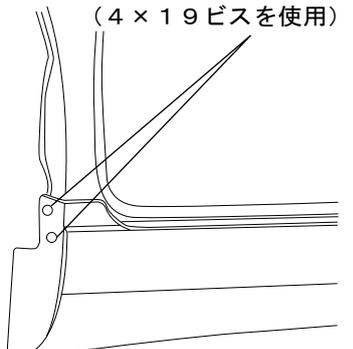

リア側は 3mm 位のした穴をあけ
付属のビスにて取付けして下さい

地上高（純正ジャッキポイントより）：a=40mm b=50mm c=55mm ダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。