



GLANZ JG1系 N-ONE

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	2
ワッシャー (M6)	4
ナット (M6)	2
両面テープ	0.8m
フチゴム (1.6m)	1.6m

※フチゴムの他カラーはございません。

フロントハーフスポイラー<作業手順>

①下図車体裏側を参照に純正プラスチックビスを左右2箇所取外し、全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。同時に、車体側の両面テープ張付け部分の脱脂をして下さい。

※エアロパーツは下方向から取付けて下さい。

※個体差などでボディに合わせる多少の作業（加工）が必要な場合があります。

※付属のフチゴムを使用する際はエアロパーツのラインにそって削る必要があります。


フチゴムの使用はお客様の判断でご使用下さい。

②①に問題が無ければ下図フロントハーフ裏側を参照に脱脂をし両面テープを貼り付けて下さい。

③下図車体裏側を参照に純正の穴を流用し付属のボルトナットにてインナー・バンパー・エアロを共締めして下さい。


④上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のボルトナットと両面テープにて本止めをして下さい。

<フロントハーフ裏側>

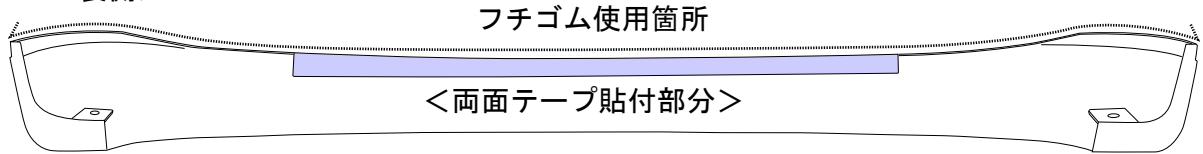

上図を参照にパーツクリーナー等でしっかり脱脂をし、フチゴム・両面テープを張付けてください。


<車体裏側>

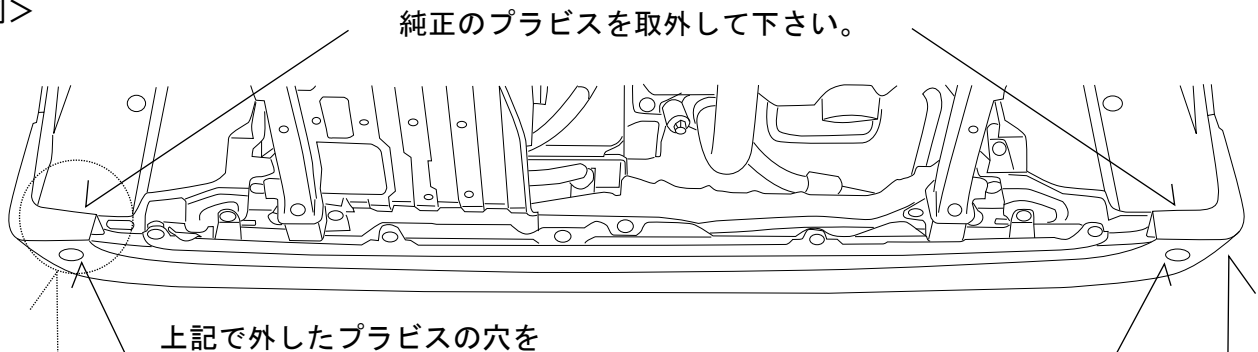


上記で外したプラスチックの穴を

流用して付属のボルトナットにて2箇所を取付して下さい。

エアロパーツは下方向から取付けて下さい。

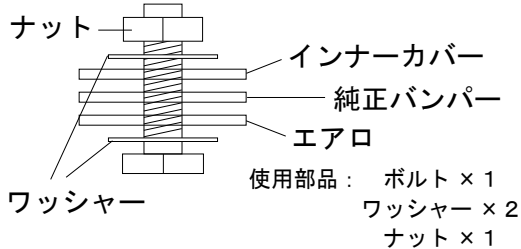

<全体図>

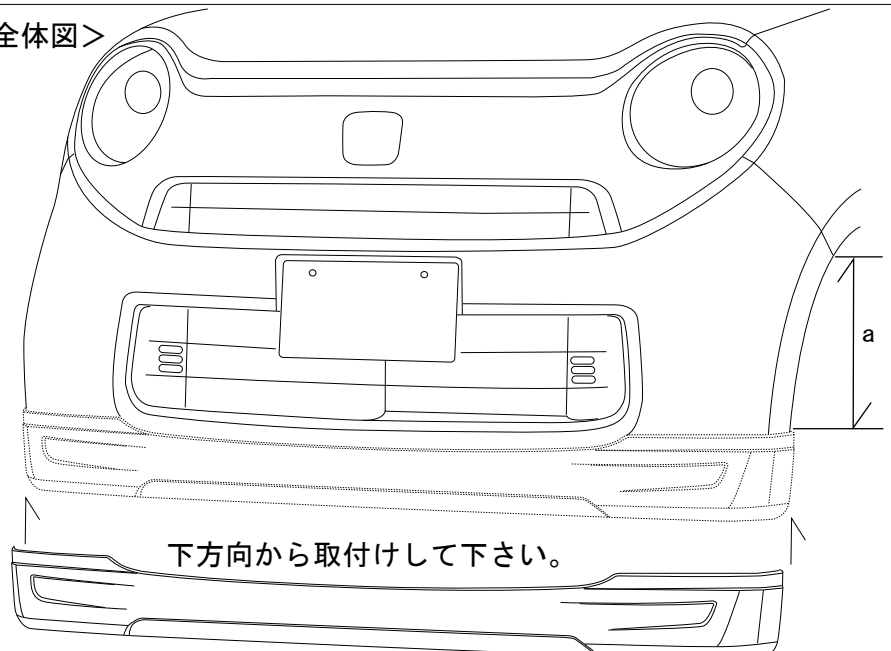

取付位置： a=320mm

地上高（純正バンパーより）： 45mmダウン

地上高（バンパー最下部分）： 25mmダウン

※フチゴムは必ず使用するものではございません。隙間がある場合や、好みによりご使用下さい。（他カラーはございません。）

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。