



GLANZ

JH1 NWGNカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。






ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントハーフスポイラー<作業手順>

- ①下図A1を参照にフロントバンパーの風除け（ゴム）を外して下さい。
- ②下図車体裏側・全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。  
同時に、エアロパーツの両面テープ張付け部分の脱脂をして下さい。  
※エアロパーツはフロント下方から入れて下さい。  
※個体差などでボディに合わせる多少の作業（加工）が必要な場合があります。

- ③②に問題が無ければ下図フロントハーフ裏側を参照に脱脂をし両面テープを貼り付けて下さい。
- ④上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のボルトと両面テープにて本止めをして下さい。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	2
ワッシャー (M6×13)	2
ワッシャー (M6×21)	2
ナット (M6)	2
両面テープ (2m)	1

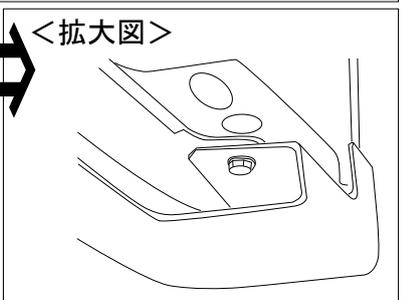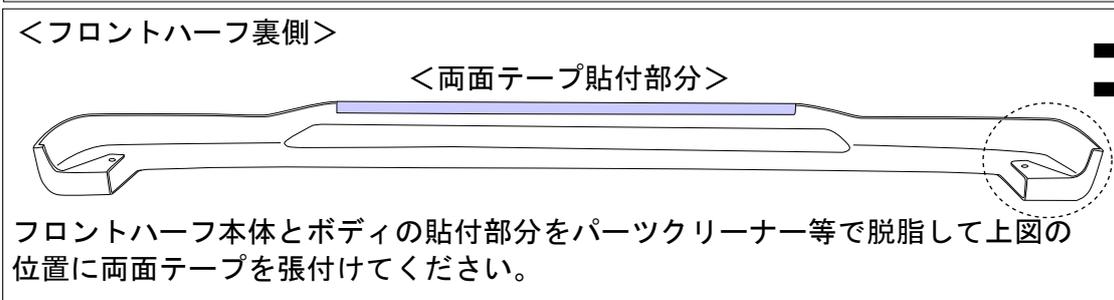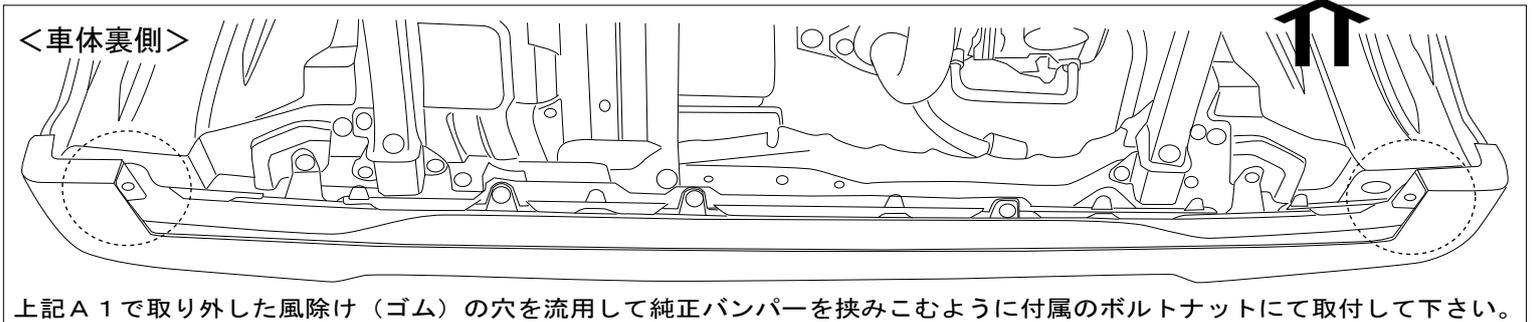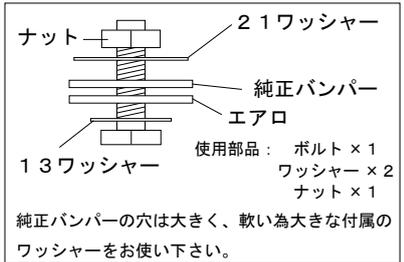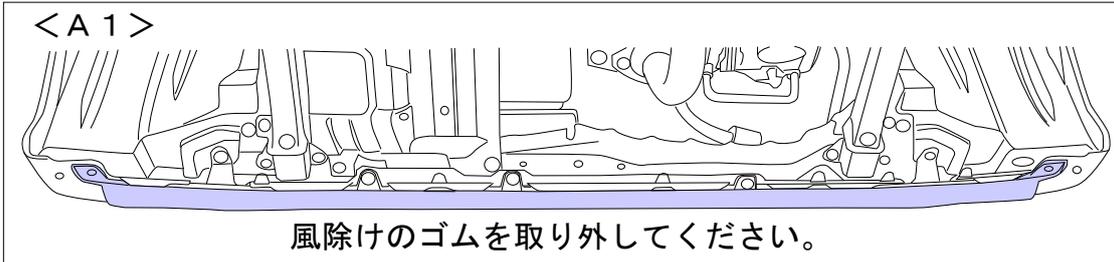


<全体図>

車下方向から取付して下さい。

取付位置:  
a=435mm b=50mm

地上高（純正バンパーより）:  
約 38mmダウン

地上高（純正風除け（ゴム）より）:  
約 00mmダウン  
（純正ゴム幅 40mm）

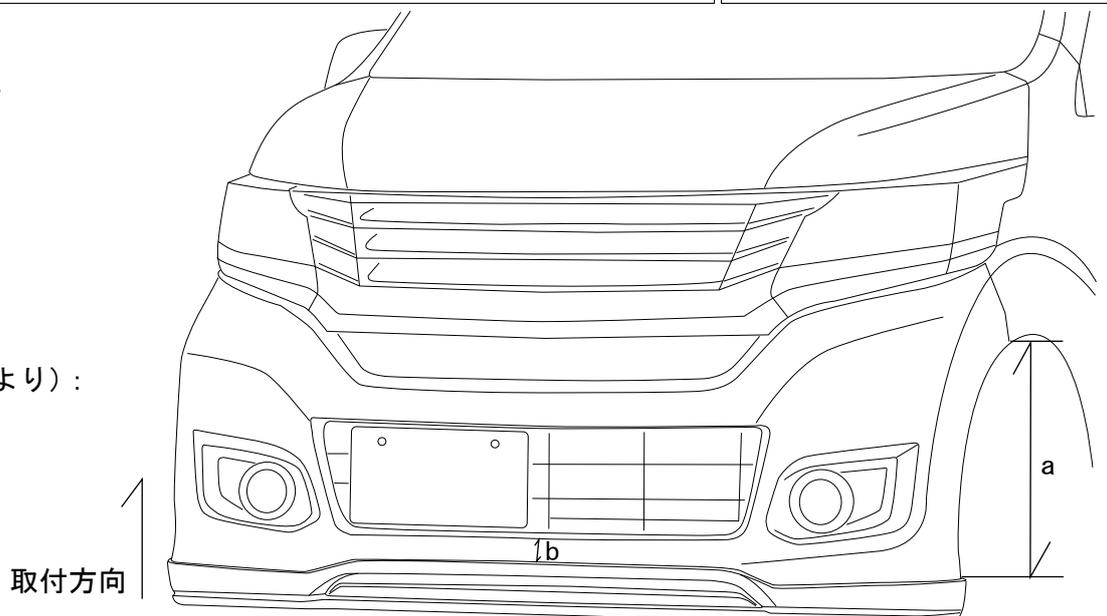

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。