



GLANZ

L100系 MOVE後期 (カスタム)

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
ボルト (M6×15)	2
ワッシャー (M6×13)	4
ビス (4×19)	2
ナット (M6)	2
両面テープ (2m)	1
フチゴム #2 (グレー)	1.8m

※フチゴムの他カラーはございません。

フロントハーフスポイラー<作業手順>

①下図車体裏側・全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。

同時に、エアロパーツの両面テープ張付け部分の脱脂をして下さい。

※エアロパーツは下方向から入れて下さい。


②タイヤハウス内図を参照にした穴を空けてください。

③①に問題が無ければ下図フロントハーフ裏側を参照に脱脂をし両面テープを貼り付けて下さい。

※①にて隙間などを判断し必要であれば付属のフチゴムをご使用下さい。使用時は全体を若干削る必要があります。


④上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のボルト・ビスと両面テープにて本止めをして下さい。

<フロントハーフ裏側>

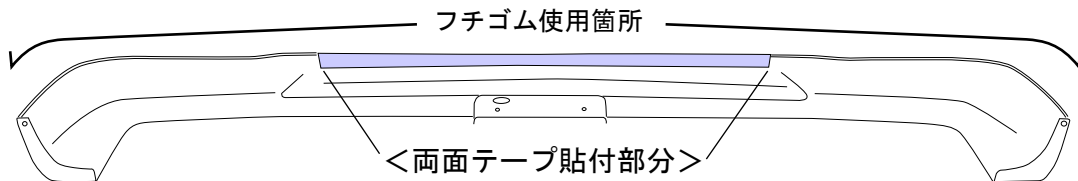

上図を参照にパーツクリーナー等でしっかり脱脂をし、両面テープを張付けてください。

<車体裏側>

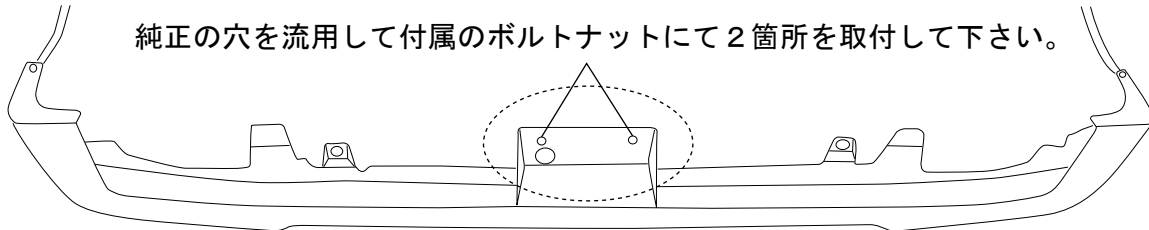


純正の穴を流用して付属のボルトナットにて2箇所を取付して下さい。

<タイヤハウス内>

エアロパーツの穴に合わせ、した穴3mm位をあけて付属ビスにて取付して下さい。

付属ビス

<全体図>

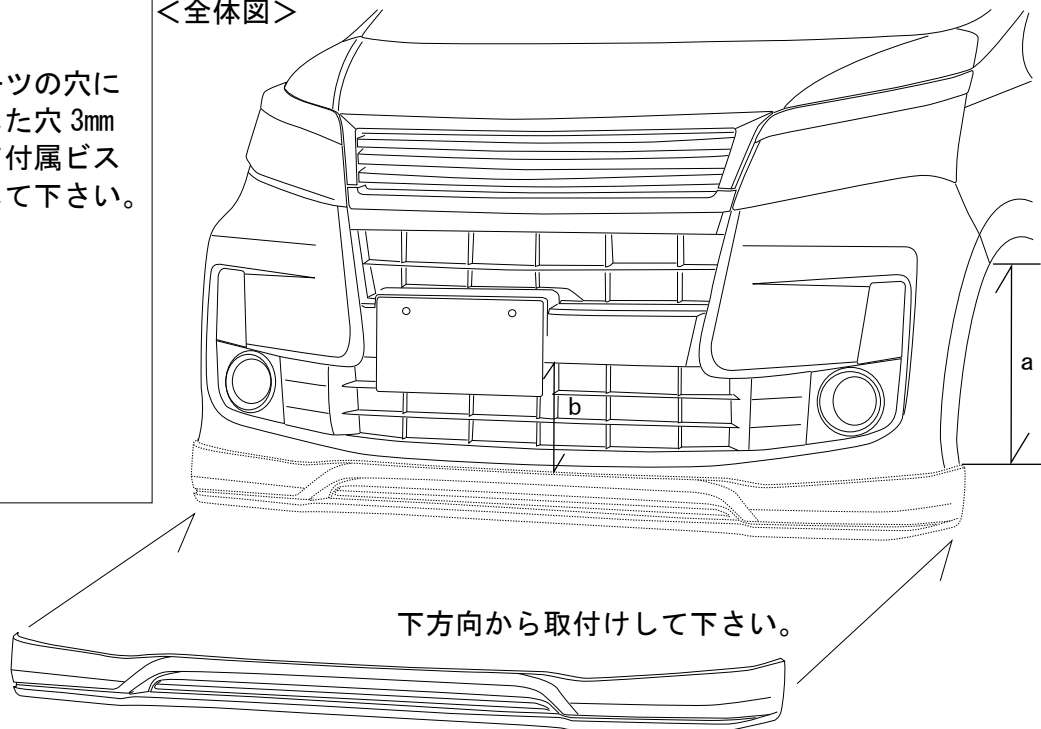

下方向から取付けして下さい。

取付位置 : a=365mm b=190mm 地上高 (純正バンパーより) : 55mmダウン

※フチゴムは必ず使用するものではございません。隙間がある場合や、好みによりご使用下さい。(他カラーはございません。)

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。