



GLANZ

L100系 MOVE (カスタムグレード)

http:www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。


付 属 部 品	数 量
ビス (4×19)	2
ボルト (M6×15)	2
ワッシャー (M6)	4
ナット (M6)	2
両面テープ (2m)	1
フチゴム #2 (グレー)	1.3m

※フチゴムの他カラーはございません。

リアーフク作業手順


- ①リアのナンバーを外し、全体図を参照にエアロパーツの仮合わせをして下さい。
※フチゴムを使用する前提のエアロパーツになりますので多少の隙間ができます。
※この際にボディ側に両面テープが貼り付く位置をマークし、必ず脱脂（シリコンオフやパーツクリーナー）作業をして下さい。 ※この時点で不具合がある場合はお問い合わせ下さい。
お車により若干の加工等が発生する場合があります。
- ②A図を参照にエアロパーツ側に両面テープ・フチゴムを付貼付ます。
- ③B・D図を参照に付属のボルトナットにて仮取付をして下さい。
- ④C図を参照にエアロパーツに合わせ下穴3mm程の穴を空け付属のビスにて仮取付して下さい。
- ⑤上記に問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め（本取付け）し、両面テープを貼付して下さい。
- ⑥ナンバーを取付けて下さい。

A: <エアロ裏側図>

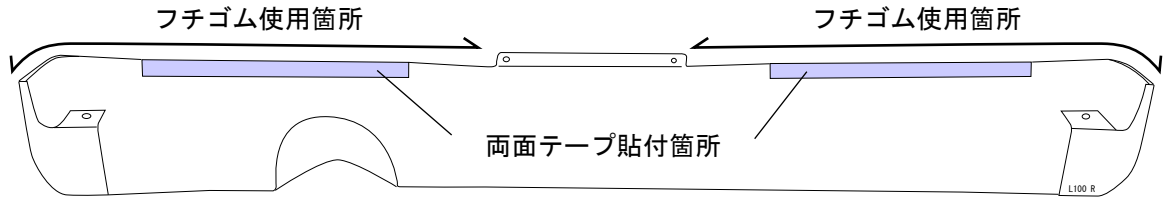



作業前にはフチゴム使用箇所にシリコンオフやパーツクリーナー等で十分に脱脂をして下さい。

D: <車体裏側図>

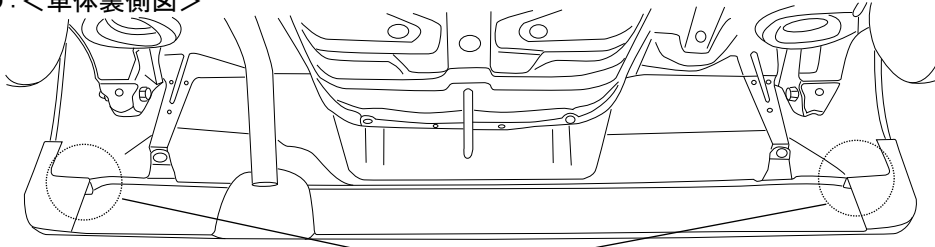


純正の穴を流用して付属のボルトナットにて取付けて下さい。
右側図Bを参照下さい。

B: <タイヤハウス部分>: 運転席側図

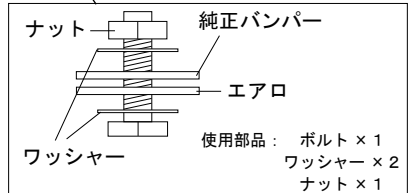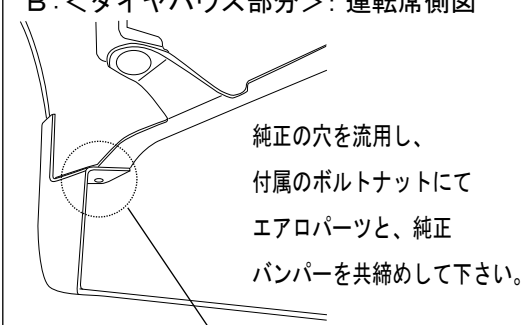


<全体図>

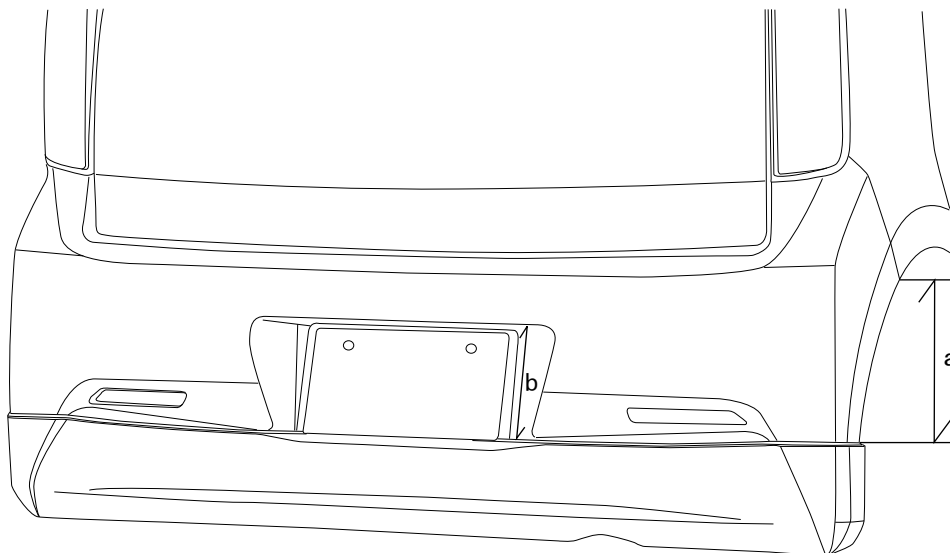

取付位置: a=285mm b=175mm 地上高(純正バンパーより): 100mmダウン

C: <ナンバー部分>

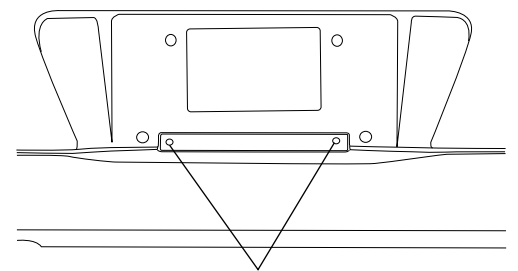

エアロパーツの位置を確認してエアロパーツの穴に合わせ下穴3mm程の穴を空け付属のビスにて取付して下さい。

※フチゴムは必ず使用するものではありません。隙間がある場合や、好みによりご使用下さい。(他カラーはございません。)

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。