



GLANZ

LA150系 MOVE 後期 (カスタム)

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
ビス (4×19)	2
10mm 両面テープ (2m)	1


フロントハーフスポイラー<作業手順>

- ①フロントアンダーモールを外して下さい。
- ②エアロパーツ裏側の図を参照に両面テープを貼り付けて下さい。  
※両面テープ貼り付け部分は必ず脱脂をして貼り付けて下さい。
- ③全体図・車体裏側・タイヤハウス内を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。  
同時に、エアロパーツに合わせて両面テープを貼る場所ビスを使用する場所にマーキングをして下さい。  
※個体差などでボディに合わせる多少の作業(加工)が必要な場合があります。
- ④③に問題がなければマーキングした場所にドリル等で3mm程の穴を開けて両面テープを貼る場所を脱脂して下さい。
- ⑤全体図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように  
付属のビス・両面テープにて本止めをして下さい。


※両面テープは24時間乾燥で完全硬化するため貼付直後の走行や洗車はお控えください。

<エアロパーツ裏側>

両面テープを貼り付けて下さい。

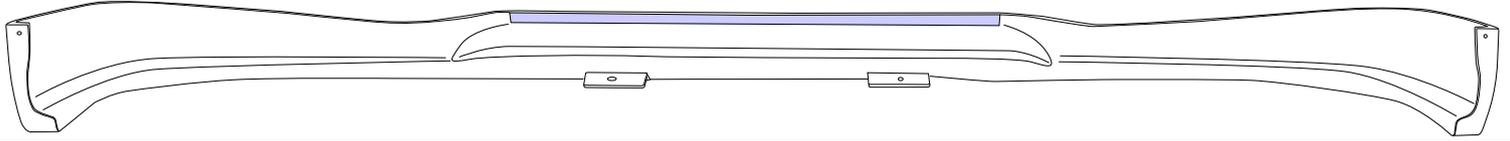

<車体裏側>

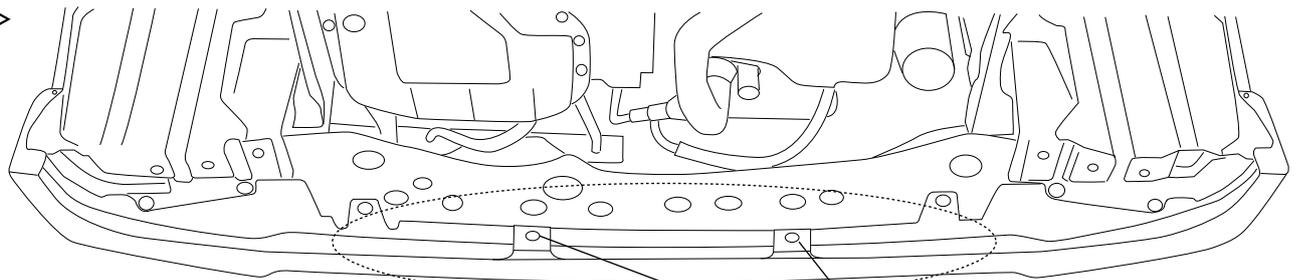

破線内の純正アンダーモールを取外して下さい。

純正ビスと純正ビス穴を流用して取付けて下さい。

<タイヤハウス内>


<全体図>

付属ビス

下穴3mmほどをあけ  
付属ビスにて取付けて下さい。

取付位置 : a=365mm

地上高(純正バンパーより)  
: 約15mmダウン

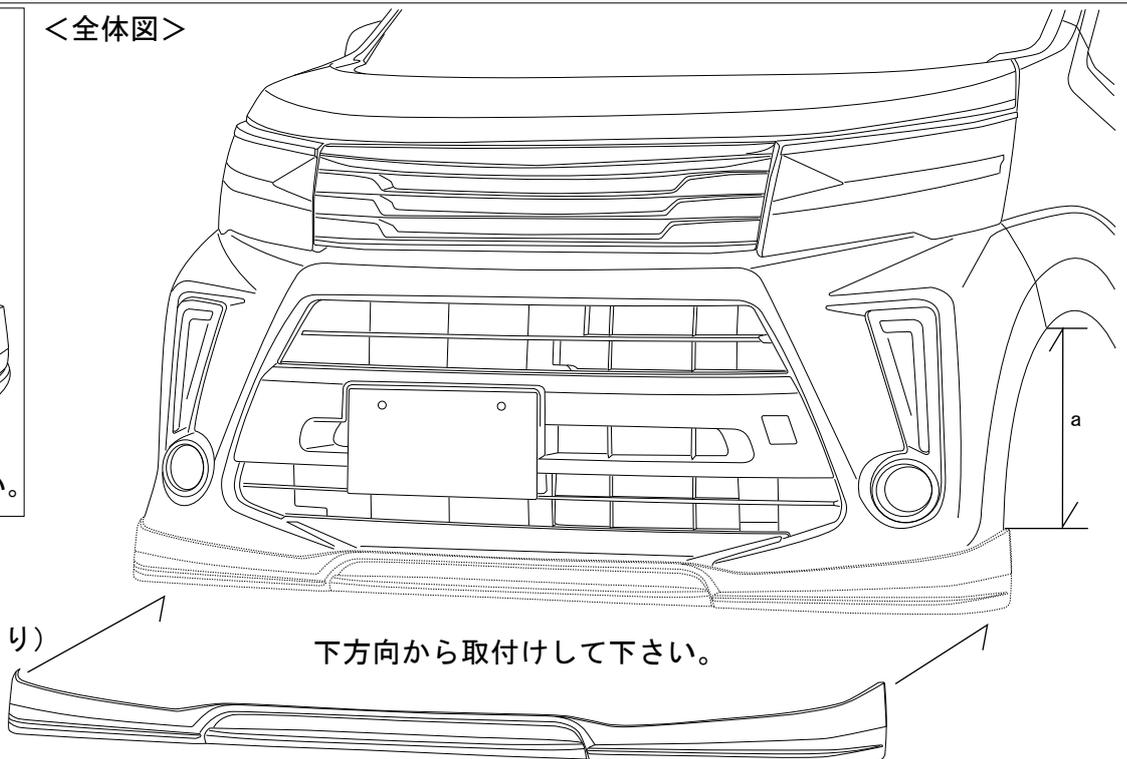

下方向から取付けて下さい。

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。