



GLANZ

LA600系 タントカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。





フロントハーフスポイラー<作業手順>

- ①バンパー部分のインナーカバーを外して下さい。車体裏側・全体図を参照に仮合わせして取付部分を確認して下さい。同時に、エアロパーツに合わせて穴を開ける場所をマーキングして下さい。※個体差などでボディに合わせる多少の作業（加工）が必要な場合があります。
- ②①に問題がなければマーキングした場所にドリル等で7mm程と3mm程の穴を開けて下さい。
- ③全体図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のボルト・ナット・ビスにて本止めをして下さい。

付 属 部 品	数 量
ボルト (M6×15)	2
ワッシャー (M6×13)	4
ナット (M6)	2
ビス (4×9)	2

※インナーカバーを外さないとバンパーが硬くてエアロパーツが入りませんのでご注意ください。

<車体裏側>

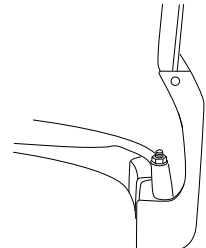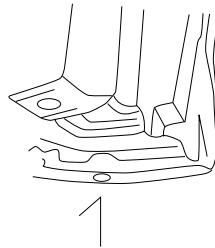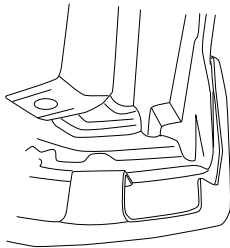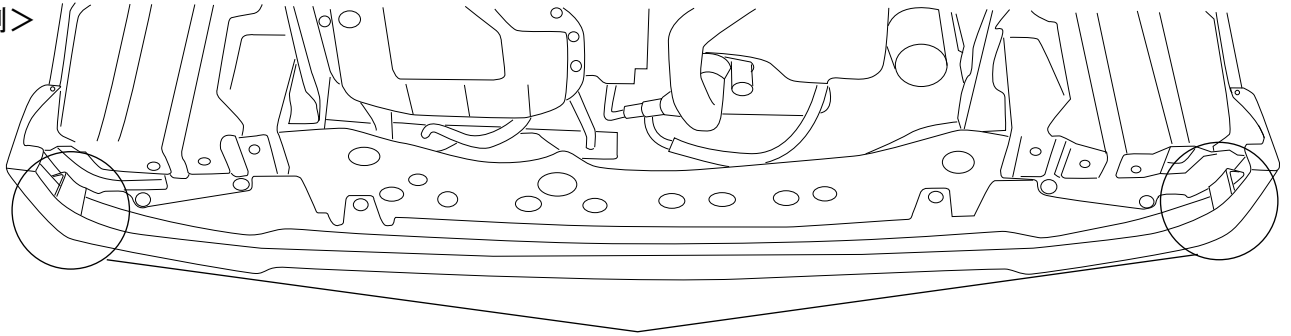


仮合わせ時にエアロパーツの穴を純正バンパーにマーキングして下さい。

エアロパーツの穴に合わせてドリル等で7mm程の穴を開けて下さい。

付属のボルト・ナットにて取付して下さい。


<タイヤハウス内>

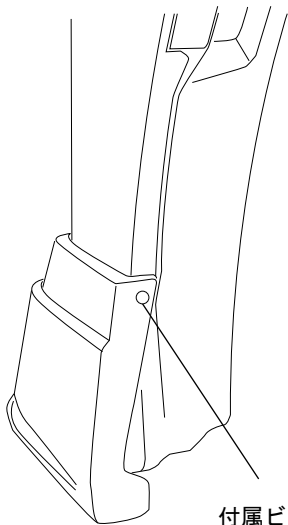

付属ビス

ドリル等で3mm程の穴を開けて下さい。

<全体図>

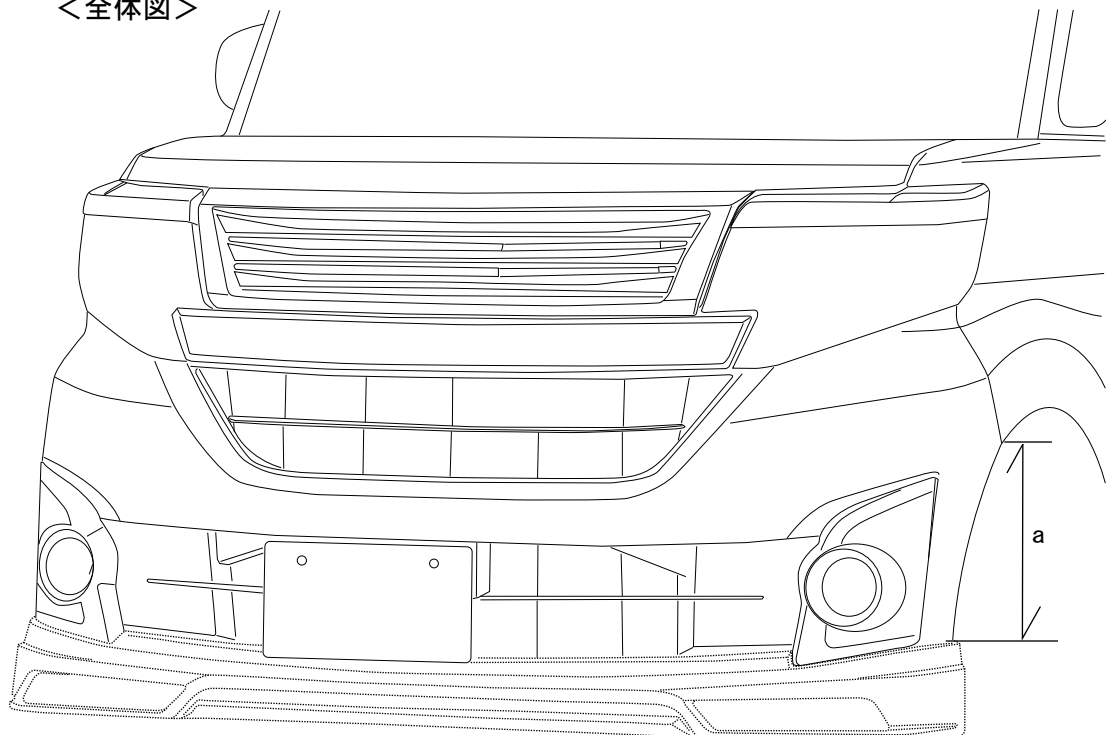

取付位置：a=315mm

地上高（純正バンパーより）：20mmダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。