



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

ナンバーアップベースKIT<作業手順>

①ナンバーを取り外し、<純正ナンバーベース取外し方>を参照に

純正のナンバーベースを取り外してください。

②ナンバーアップベースを仮合わせし、センターを取り位置決めして下さい。

※位置が多少ずれる際は穴を多少大きくしセンターに来るように調整して下さい。

③<ナンバーアップベース取付け方>を参照に純正ボルトを流用し純正のボルト穴に

取付をして下さい。

④上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように純正ボルト流用にて本締め（本取付）をして下さい。



※純正バンパーにボルトを入れる際、力を入れすぎるとネジが空回りしますので十分にご注意ください。

付 属 部 品	数 量


※純正パーツは柔い為締める際の力の入れすぎにご注意ください。

<純正ナンバーベース取外し方>

ナンバーを外し下記純正ボルトと純正ビスを取外して下さい。

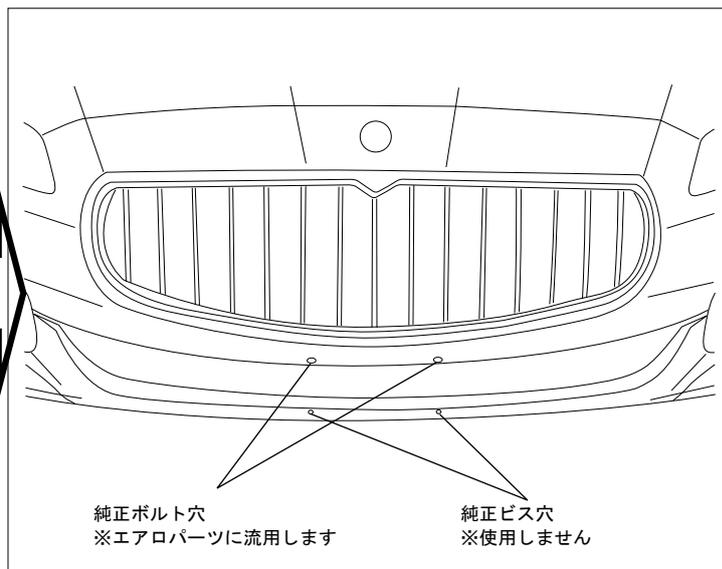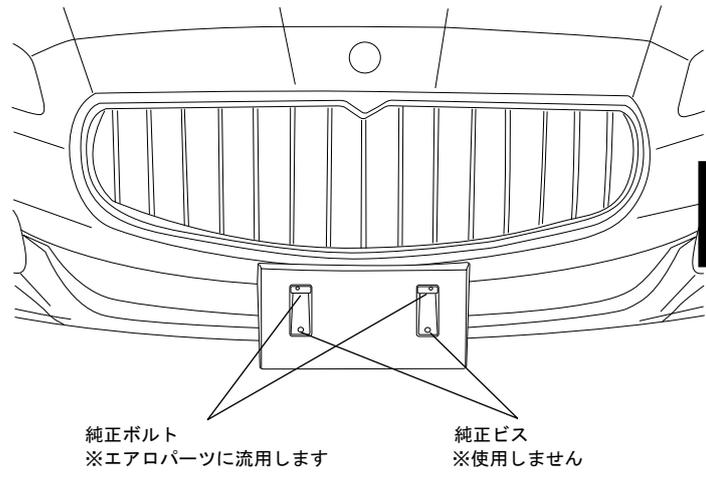

<ナンバーアップベース取付け方>

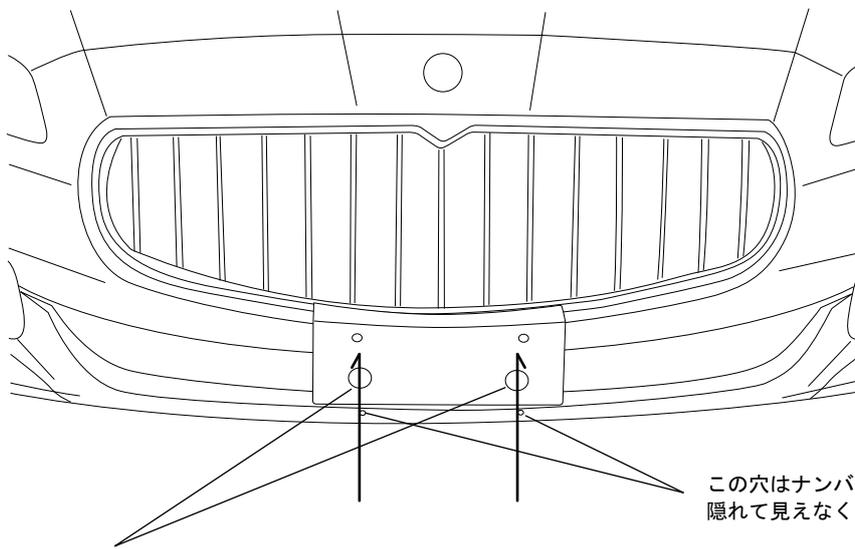

この穴から斜め上に
純正ボルトを流用し取付して下さい。

この穴はナンバーを取付けると
隠れて見えなくなります。

アップ量：純正ナンバーより約 35mm アップ

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。