



GLANZ

JJ 1系 N-VAN



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生ますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。


リアハーフスポイラー <作業手順>

- ①全体図・車体裏側を参照にエアロパーツを仮合わせし、穴位置を決めて下さい。
※個体差などでボディに合わせる多少の作業（加工）が必要な場合があります。
- ②スパイラー裏側図を参照に脱脂をし両面テープを貼付けて下さい。
- ③ボディ側に7mm程の穴をあけ同時に両面テープ貼り付け部分を脱脂して下さい。
- ④上記に問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め（本取付け）して下さい。
同時に両面テープ部分も本付けして下さい。


※両面テープは24時間乾燥で完全硬化するため貼付直後の走行や洗車はお控えください。

| 付属部品 | 数量 |
|-----------------|----|
| ボルト (M6×15) | 2 |
| ワッシャー (M6×13) | 2 |
| ワッシャー (M6×21) | 2 |
| ナット (M6) | 2 |
| 10mm 両面テープ (2m) | 1 |

<車体裏側>

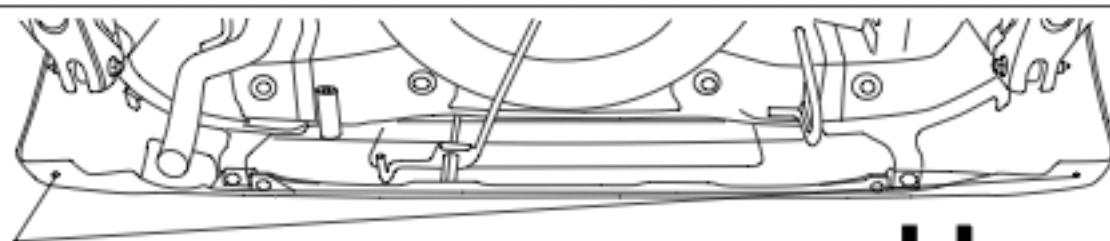


エアロパーツを仮合わせし取付ける場所を確認してください
取付場所に7mm程の穴をあけて下さい

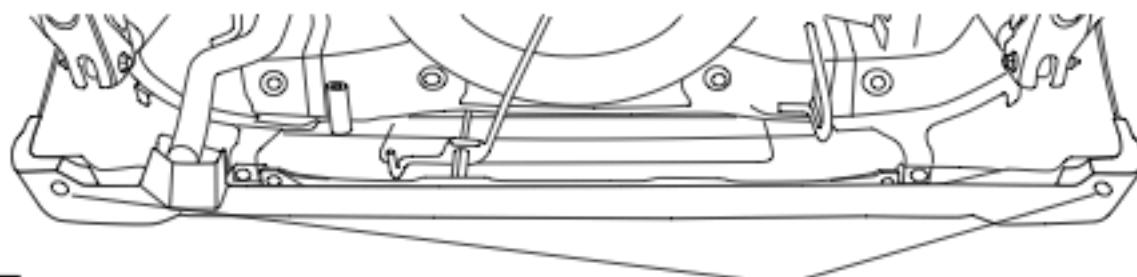

詳細図

上記であけた穴を使用して付属のボルトナットにて取付けて下さい

上記であけた穴を使用して
付属のボルトナットにて取付

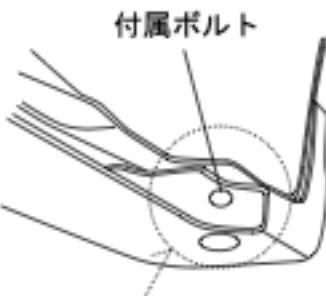


付属ボルト

ナット
21ワッシャー
純正バンパー
エアロ
13ワッシャー


※純正バンパーは軟い為
大きな付属のワッシャーを
お使いください。

<スパイラー裏側図>



<全体図>

ご注意：スペアタイヤの取出しはエアロパーツを外す必要があります

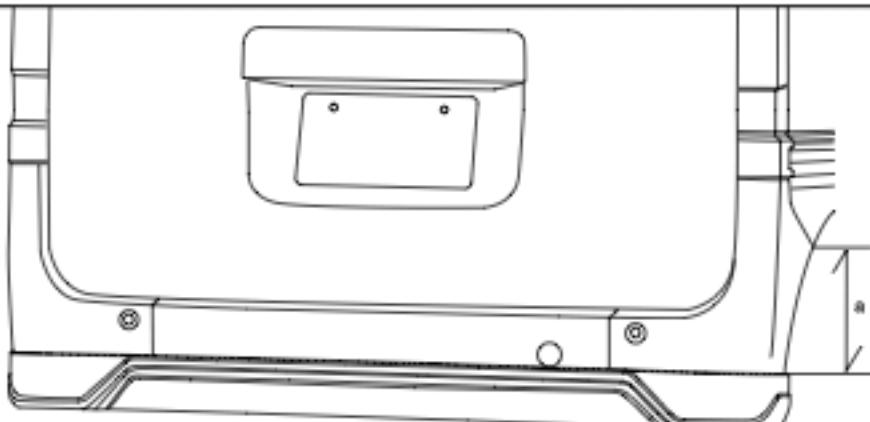

下方向から取付けして下さい。

取付位置 : a=240mm

地上高（純正バンパーより）：約25mmダウン

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。