



GLANZ

JJ1系 N-VAN

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生ますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

リアウイングspoiler <作業手順>

- ①全体図を参照にエアロパーツを仮合わせし、穴位置を決めて下さい。
- ②spoiler裏側図を参照に脱脂をし両面テープを貼付けて下さい。
同時にボディ側も両面テープ貼り付け部分を脱脂して下さい。
- ③取付手順を参照にボディ側に7mm程の穴をあけて下さい。
- ④上記に問題が無い場合は上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め（本取付け）して下さい。
同時に両面テープ部分も本付けして下さい。


※両面テープは24時間乾燥で完全硬化するため貼付直後の走行や洗車はお控えください。

※穴位置部分は水が入らないようにコーティングなどで防水加工をして下さい。


付属部品	数量
ボルト (M6×20)	1
ワッシャー (M6×13)	1
10mm 両面テープ (2m)	2

<取付手順>


- ①リアワイバを外します

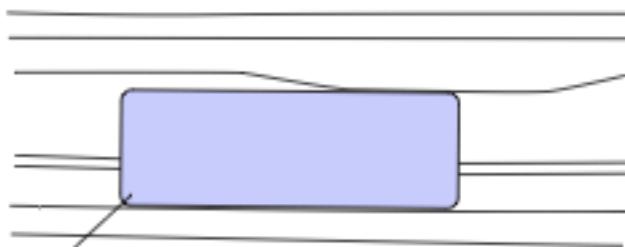


- ②トランクを開けリアワイバモーターのカバーを外します
※4箇所クリップにて止まっています

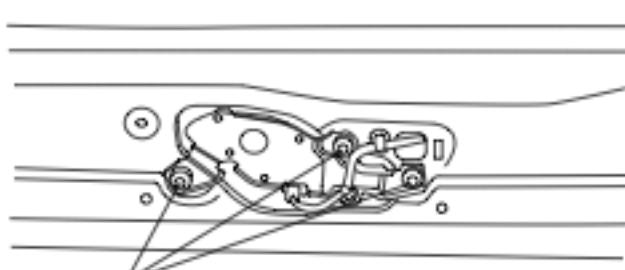

- ③リアワイバモーターを外します
※3箇所ボルトにて止まっています

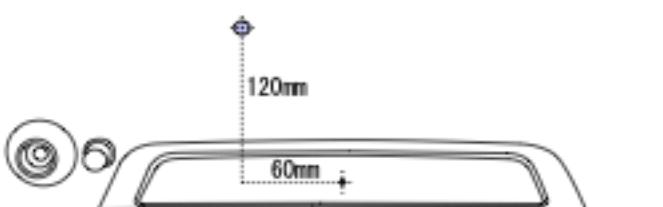


- ④トランクを開め表から小さな下穴をあけます
※上記の位置はおよそその位置になりますので穴位置は
エアロパーツを位置決めしその穴に合わせて位置を決めて下さい。

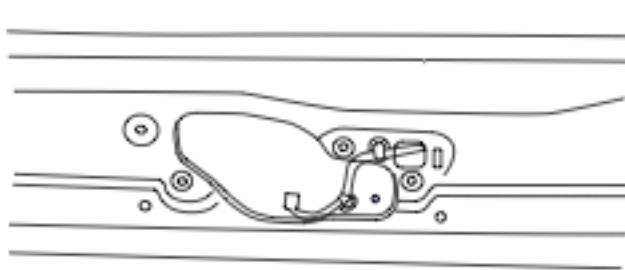

- ⑤表から下穴を開けた場所に7~8mmの穴をあけ
エアロパーツを取り付します
※穴から水が入らないようにコーティングなどで防水加工をして下さい

<spoiler裏側図>

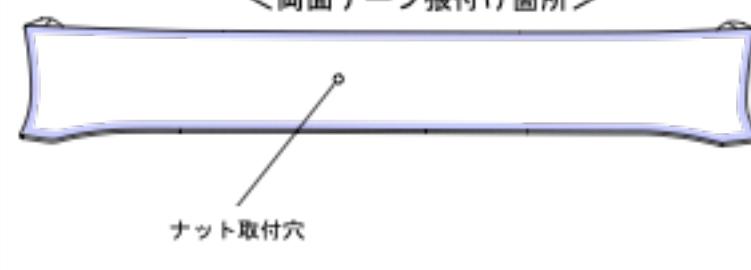

<全体図>

