



# 黒死蝶

## 30系 アルファード/ヴェルファイア

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。


ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

### リアバンパー <作業手順>


- ①純正バンパー・タイヤハウス内のインナーカバー（ライナー）を外して下さい。
  - ②純正部品（リテーナー）加工箇所を参照にリテーナーの一部をカットまたは削りの加工をして下さい。
  - ③全体図を参照にエアロバンパーの仮合わせをして下さい。ボディ接合箇所等は厚みや穴位置の調整が必要な場合があります。  
※（仮合わせにて問題がある場合はお急ぎご連絡下さい。塗装・加工後のクレームは請けかねますのでご注意ください。）
  - ④エアロバンパーに純正リフレクター・センサーを純正から流用しローマウントを使用される場合は取付して下さい。  
※純正リフレクターはV・V・L・Xグレードのタイプを使用します。（品番：RH81910-48012 LH81920-48012）
  - ⑤仮合わせを参考にエアロバンパーを全体図・裏側図・タイヤハウス内図を参照に取付して下さい。
  - ⑥上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め（本取付け）して下さい。
  - ⑦インナーカバー（ライナー）を取付けてください。
- ※純正リアホイールエクステンション（ライナー）はV・V・L・Xグレードのタイプを使用します。（品番：RH61681-58050 LH61682-58050）

| 付 属 部 品 | 数量 |
|---------|----|
|         |    |
|         |    |


### <純正部品流用箇所> ※図は運転席側 助手席側も同じ加工が必要

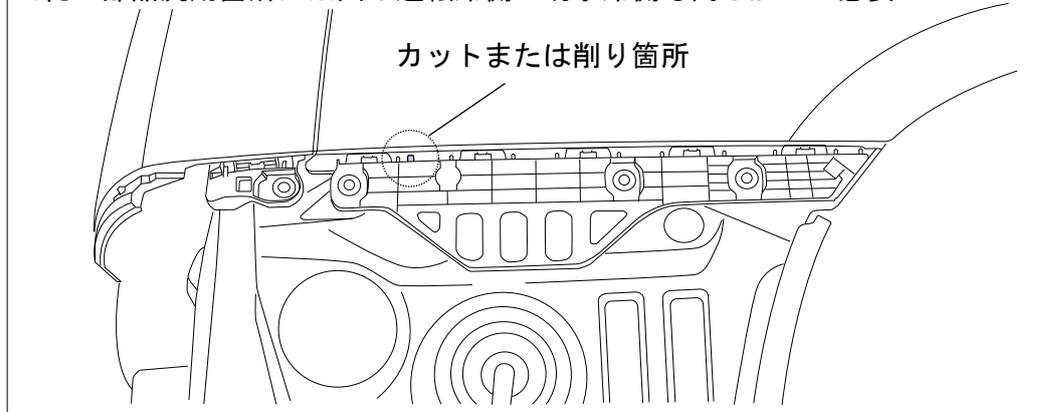

### <タイヤハウス内>

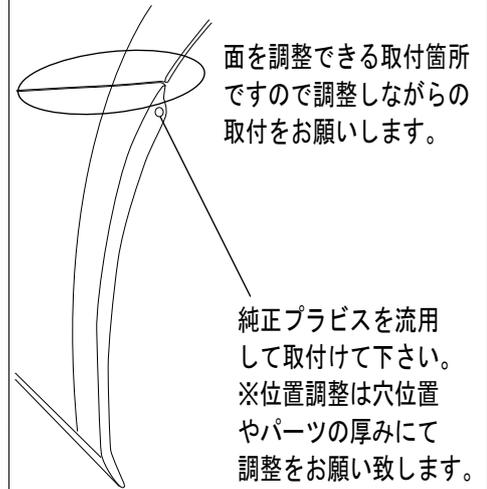


### <リアゲート内>

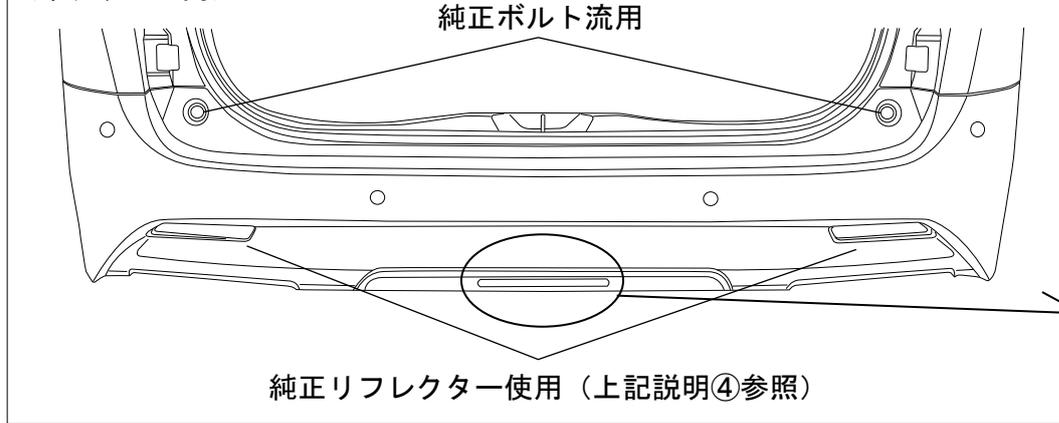


### <専用LEDレッドレンズ> ※別売

| 付 属 部 品     | 数量 |
|-------------|----|
| ボルト (M6×15) | 2  |
| ナット (M6)    | 2  |
| ワッシャー (M6)  | 4  |

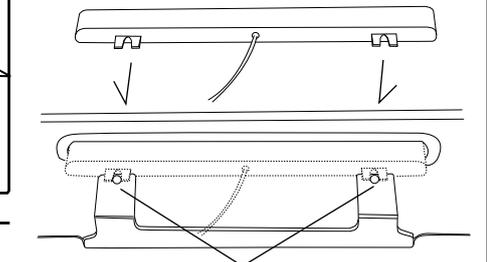


### <裏側図>

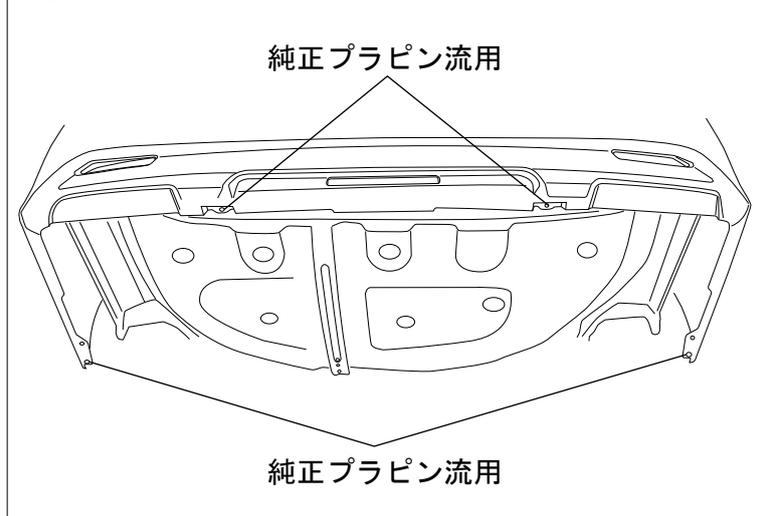

装着の場合はエアロバンパー付属のネットを外してご使用ください。  
配線加工が必要です。公道でのご使用はご注意ください。

### <全体図>

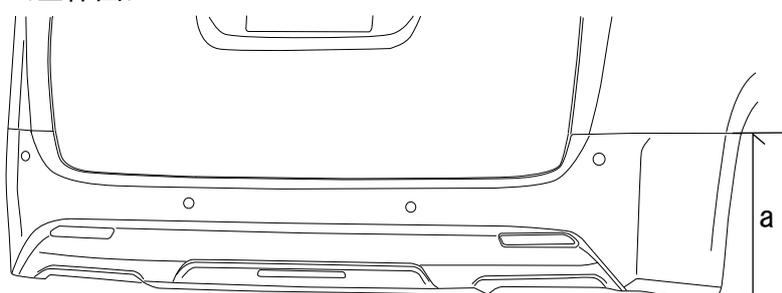

純正バンパーより 0mm ダウン 取付位置：a=455mm

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。