



黒死蝶

LA600系 タントカスタム

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントバンパー <作業手順>

- ①ナンバー・純正バンパー・タイヤハウス内のインナーカバー（ライナー）を外して下さい。
- ②全体図を参照にエアロバンパーの仮合わせをして下さい。ボディ接合箇所等は厚みや穴位置の調整が必要な場合があります。
※（仮合わせにて問題がある場合はお急ぎご連絡下さい。塗装・加工後のクレームは請けかねますのでご注意下さい。）
- ③インサージョンKITを装着の場合は純正FOGランプを外し下記を参照にインサージョンに純正FOGランプを取付けインサージョンKITをエアロバンパーに取付けて下さい。（その際、付属のネットは使用できません。）
また、スポットLEDを装着の場合も現時点で専用ホールソーにて穴をあけLEDを取付けてください。車両側に配線をしてください。
- ④仮合わせを参考にエアロバンパーをボンネット内図・純正スティ図・全体図・タイヤハウス内を参照に取付けて下さい。
- ⑤上下・左右・隙間等を確認し全体を本締め（本取付け）して下さい。ナンバー・ライナーを取付けてください。


付属部品	数量
ボルト六角型 (M6×15)	3
ボルト 皿型 (M6×15)	2
ワッシャー (M6)	6
ナット (M6)	5

ボンネット内図

付属ボルトナット（六角型）

純正プラビス流用

純正プラビス流用

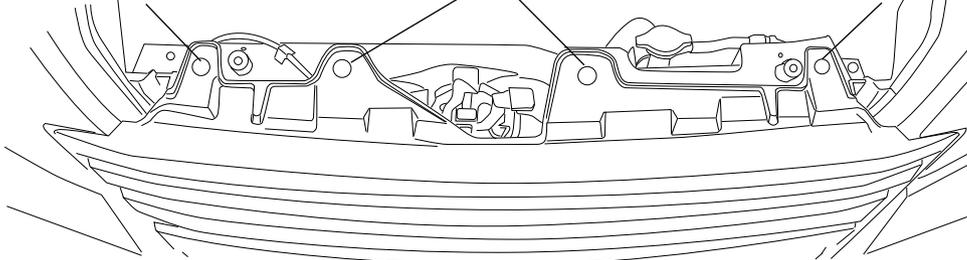

純正スティ図<作業手順>※運転席側

面の調整はこの部分を削って調整して下さい。
※削りすぎると内に入り込む可能性がありますので慎重に作業してください。

純正と同じように下方から入れ込みます。
面を合わせるため多少の位置調整や厚み調整が必要になる場合があります。

純正プラビスの穴を流用して付属のボルトナット（皿型）にて取付けます。
※この場所にはワッシャーは使用しません。

車体裏側図

純正プラビス流用


純正プラビス流用

<全体図>

純正バンパーより約 25mm ダウン

地上高：a=440mm

地上高：b=620mm

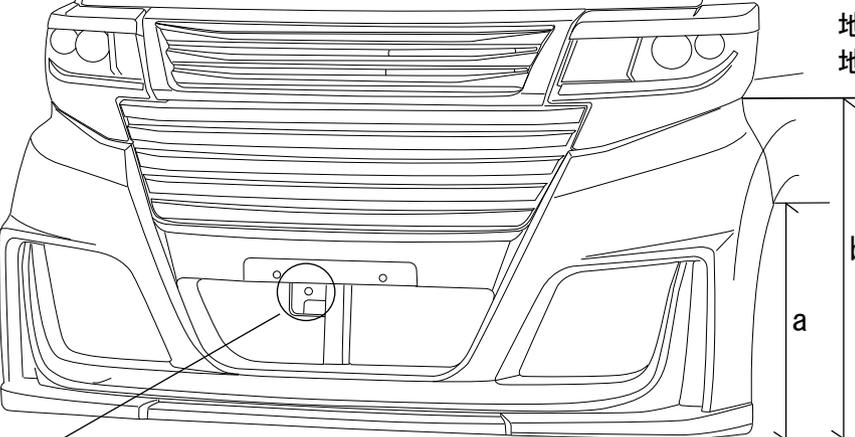


純正プラビスの穴を流用して付属のボルトナットにて取付けます。

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。


インサージョン<別売り商品>

インサージョンKIT 付属部品	数量
ボルト (M6×15)	1 2
ナット (M6)	1 2
ワッシャー (M6)	2 4

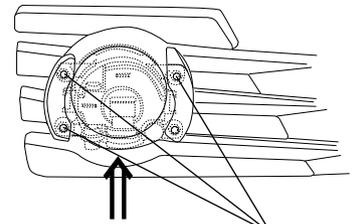

純正 FOG ランプを付属のボルトナットにて取付けます。

穴あけ加工が必要です。

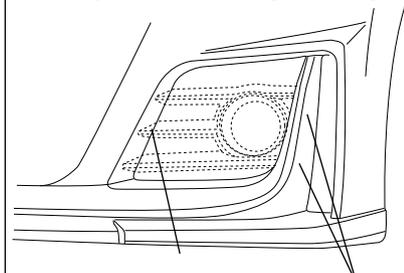

付属ボルトナット

<タイヤハウス内>



面を調整できる取付箇所ですので調整しながらの取付をお願いします。

純正プラビスの穴を流用して付属のボルト（皿型）ナットにて取付けます。
※ワッシャーは使用しません。