



# LA600系 タントカスタム

バタフライシステム  
〒811-3134  
福岡県古賀市青柳 483-3  
TEL 092-943-1888  
FAX 092-943-1444




お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。  
お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。  
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

付 属 部 品	数量
両面テープ (2m)	1
コの字スティ	2

## リアウィング <作業手順>


- ①全体図を参照にウィング本体の仮合わせをして下さい。リアゲートとの隙間を左右対称とウィングと純正リアガーニッシュを合わせ取付位置を確認してください。
- ②下図トランク内側図を参照に両面テープを貼り付けて下さい。
- ③ウィングの両面テープが張付く場所を脱脂して、上下・左右・隙間・干渉等を確認し全体を本締め（本取付け）して下さい。両面テープで両端を押さえてから、センターを貼り付けて下さい。
- ④<ウィング断面図>を参照に両側に脱落防止のこの字スティを取付けてください。

### <ウィング内側図>

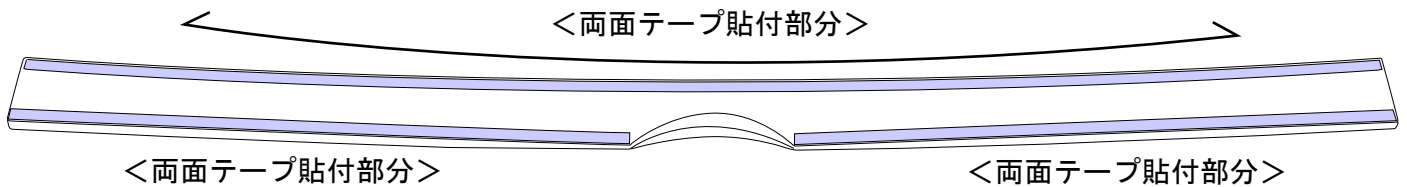


上図を参照にパーツクリーナーなどで脱脂して両面テープを貼り付けて下さい。

### <ウィング断面図>

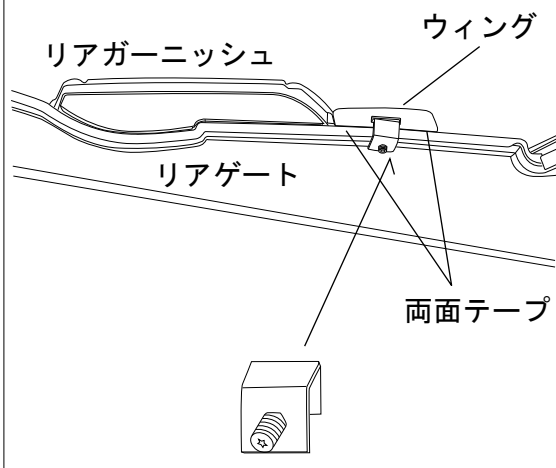

### <全体図>

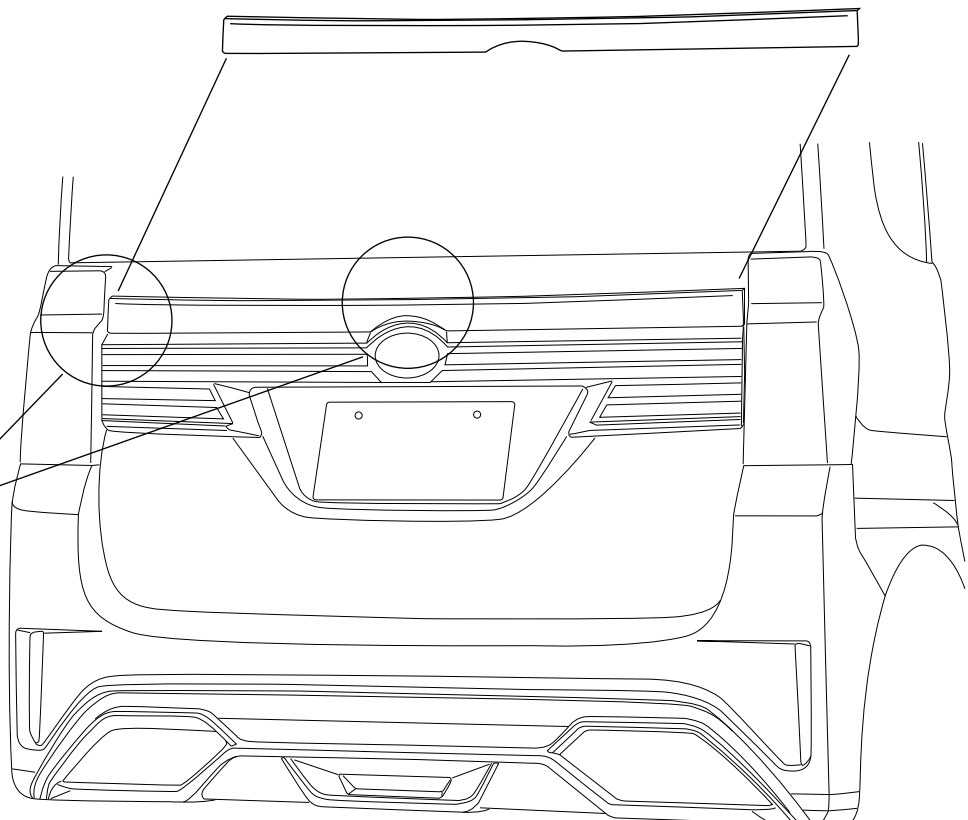

テールライト・リアワイパなどに干渉が無い様に位置を決め取付して下さい。